Horizon HD Recorder

Bedienungsanleitung

horizon | unitymedia

WILLKOMMEN

HAUPTFUNKTIONEN 6
VERPACKUNGSINHALT 6
IHR HORIZON HD RECORDER 7
ANSCHLÜSSE 8

INSTALLATION

ANSCHLUSS DER HORIZON BOX 9
DIE HORIZON-FERNBEDIENUNG 11
Fernbedienung mit Ihrem Ihrer Horizon Box verbinden 12
Verbindung mit Ihrem Fernseher 12
Anschluss an Audiogeräte 13
EINRICHTUNG WLAN/HEIMNETZWERK 14
Über die Horizon Box ein neues WLAN-Netzwerk einrichten 14
Die Horizon Box in ein vorhandenes WLAN-Netzwerk einbinden (Client Modus) 14
Anschluss über Ethernet (Client-Modus) 14
Anschluss über WLAN (Client-Modus) 15
Heimmedien einrichten 16
Verbindung Ihres PCs und Macs über WLAN 17
WINDOWS 8 17
WINDOWS 7 18
WINDOWS VISTA 19
WINDOWS XP 20
MAC OS X 20

SCHNELLEINFÜHRUNG

ÜBERSICHT HORIZON-HAUPTMENÜ 21
Aktionsmenü 22
Infobalken 22
Aufnahme 23
So verlassen Sie das HAUPTMENÜ 23
Kurzes und langes Drücken von Tasten 23

DAS HAUPTMENÜ VON HORIZON

DAS HAUPTMENÜ VON HORIZON 24
ÜBERSICHT HORIZON-HAUPTMENÜ 25
HAUPTMENÜ nach dem Einschalten der Horizon Box 26
HAUPTMENÜ nach dem Drücken der Taste MENU während der Videowiedergabe oder während der zeitversetzten Wiedergabe 26
JETZT LÄUFT 27
Infobalken 27
Aktionsmenü 28
Wechseln von Sendern in der Vollbild-TV-Darstellung 29
Pfeiltasten Nach oben/Nach unten oder Tasten CH+/CH- 29
Direkte Eingabe einer Sendernummer 29
Zugriff auf die Senderliste 29
Gesperrte Elemente 29
Medienwiedergabe 30

TV PROGRAMM 32
Gesperrte Elemente 32
ALLE SENDER 33
EINZELNER SENDER 34
NACH GENRE 35
ZEITRASTER ANPASSEN 36
Aktionsmenü im TV PROGRAMM (EPG) 36

EMPFEHLUNGEN 37
EMPFEHLUNGEN FÜR SIE 37
BELIEBT 38
EINSTELLUNGEN 38
Aktionsmenü unter EMPFEHLUNGEN 38

SUCHE 39
Stichwort-Suche 39
Erweiterte Suche 42

MEINE MEDIEN 44

MEINE AUFNAHMEN 45

BESTELLUNGEN 45

MEINE VIDEOS 46
Aktionsmenü «AUFNAHMEN» und «BESTELLUNGEN» 46

MEINE FOTOS 47
Aktionsmenü «MEINE FOTOS» 48
Unterstützte Bildformate für «MEINE FOTOS» 48

MEINE MUSIK 49
Unterstützte Musikformate für «MEINE MUSIK» 50

MEINE GERÄTE 51
Unterstützte Videoformate für «MEINE GERÄTE» 51

APPS 52

PLANER 53
MANUELLE AUFNAHME 54
Aktionsmenü «PLANER» 54

VIDEOTHEK 55
ALLE VIDEOS 56
SUCHEN 56
Aktionsmenü «VIDEOTHEK» 57

OPTIONEN 58

KUNDENDIENST 58

HORIZON HILFE und MEIN UNITYMEDIA 58

VERBINDUNGSTEST 58

KONTAKTIEREN SIE UNS 58

EINSTELLUNGEN 59

BOX-EINSTELLUNGEN 60

- STANDBY-EINSTELLUNGEN
- SOFTWARE
- DIAGNOSE
- WERKSEINSTELLUNGEN
- FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN
- DISPLAY-HELLIGKEIT

TV-EINSTELLUNGEN 61

- VIDEO-EINSTELLUNGEN
- AUDIO-AUSGANG

PIN UND KINDERSICHERUNG 62

- PIN-EINSTELLUNGEN
- KAUFSCHUTZ
- KINDERSICHERUNG

AUFNAHMEN 63

- ERINNERUNGSMELDUNGEN
- AUFNAHMEEINSTELLUNGEN

MEINE EINSTELLUNGEN 64

- ALLGEMEIN
- FAVORITEN
- AUDIO-SPRACHE
- UNTERTITEL
- TELETEXT-HINTERGRUND
- EMPFEHLUNGEN
- HÖR- UND SEHHILFEN
- AUDIO-BESCHREIBUNG

NETZWERK-EINRICHTEN 67

VERSCHIEDENES

GESPERRTE ELEMENTE 68

Gesperrter Sender 68

Gesperrte Sendung 68

Nicht abonnierter Sender 68

Gesperrter Sender oder gesperrte Sendung im Infobalken 68

Nicht abonnierter Sender im Infobalken 68

AUFNAHMEKONFLIKTMANAGEMENT 69

Aufnahmekonflikte bei Sendungen 69

AUTOMATISCH LÖSEN 70

MANUELL LÖSEN 70

AUFNAHME-STOPP 70

Speichermanagementkonflikte 71

Konflikte während der Aufnahme 71

Konflikte während der Reservierung oder Sofortaufnahme 72

ANHÄNGE

ZUGRIFF AUF DIE WEBBENUTZEROBERFLÄCHE DES HORIZON-ROUTERS 74

Prüfung der WLAN-Einstellungen 74

Änderung der WLAN-Sicherheitseinstellungen 75

FEHLERBEHEBUNG 75

Fehlersymbole der Horizon Box 75

Fehlermeldungen 75

Probleme und Lösungen 76

Kein Bild auf dem TV 76

Kein Ton auf dem TV 76

Die Horizon Box wird nicht mit Strom versorgt 76

Die Horizon-Fernbedienung funktioniert nicht mehr, die Horizon Box reagiert nicht auf die Befehle der Fernbedienung 76

Die Lautstärkeregler an der Horizon-Fernbedienung funktionieren nicht. Ich kann die Lautstärke von Sendungen nicht ändern 76

Das Fernsehbild ist verpixelt («Blockeffekt») 76

Bildaussetzer (schwarzer Bildschirm) oder Darstellung von falschen Farben 76

Ich möchte einen bestimmten Sender sehen, doch in einer Meldung wird angezeigt, dass ich diesen Sender nicht abonniert habe 77

Ich habe meine PIN vergessen oder verloren 77

Worauf muss ich beim Anschliessen der Horizon Box achten? 77

Strahlen HD-Sender ihre Sendungen immer in HD-Qualität aus? 77

Ich habe keinen HDMI-Anschluss an meinem Fernseher. Kann ich die Horizon Box trotzdem anschliessen? 77

Kann ich die Horizon Box gleichzeitig mit HDMI (für HD) und SCART (für Standardauflösung) an den Fernseher anschliessen? 77

TV-CODES FÜR DIE KOPPLUNG DER HORIZON-FERNBEDIENUNG 78

SICHERHEITSANWEISUNGEN 83

STROMVERSORGUNG 83

INSTALLATION & WARTUNG 83

ALLGEMEINES 83

Vielen Dank, dass Sie sich für Horizon entschieden haben! Willkommen bei einem neuen TV-Erlebnis – wir hoffen, Sie geniessen die aufregenden neuen Funktionen, die Horizon zu bieten hat.

HAUPTFUNKTIONEN

Horizon verfügt über einzigartige Funktionen, die für ein vollständig auf Sie abgestimmtes Unterhaltungserlebnis sorgen. Die Box kann sich TV-Sendungen merken, die Sie aufgenommen oder angesehen haben. Mit diesen Informationen bietet Ihnen Horizon persönliche Empfehlungen für TV-Sendungen, Filme aus der VIDEOTHEK und TV-Serien, die Sie eventuell interessant finden. Im Abschnitt EMPFEHLUNGEN finden Sie weitere Informationen. Zudem bietet Horizon Ihnen WLAN-Zugriff auf Ihre Heimmedien wie Fotos, Musik und Filme, die in Ihrem Heimnetzwerk verfügbar sind.

VERPACKUNGSINHALT

Alles, was Sie benötigen, um Ihre Horizon Box anzuschliessen:

1. Horizon HD Recorder
2. Netzkabel
3. Netzteil
4. Fernbedienung
5. HDMI-Kabel
6. F/IEC Kabel
7. Ethernetkabel

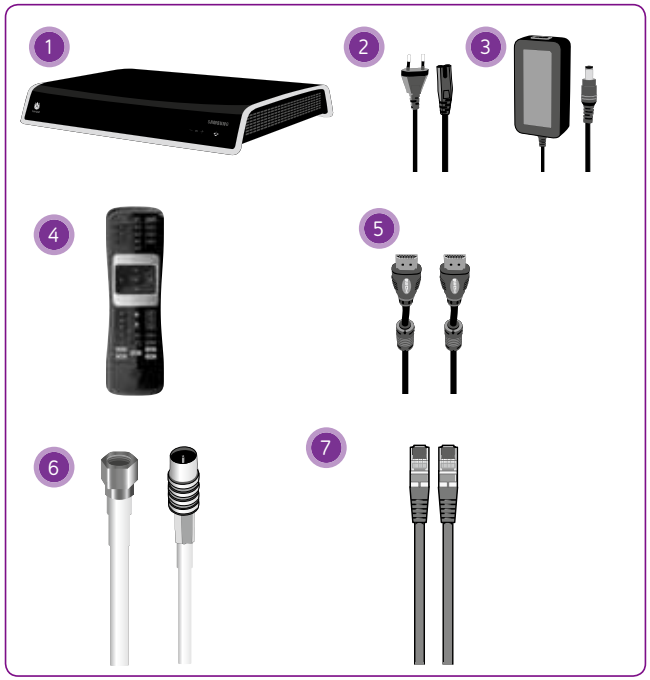

Je nach Anschlussart haben Sie gegebenenfalls zusätzlich folgende Komponenten erhalten:

8. Standard-Antennkabel
9. Wisi-Click Kabel
10. Telefonadapter

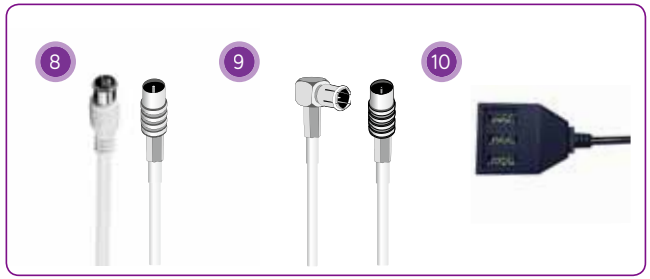

IHR HORIZON HD RECORDER

OFFLINE

HORIZON BOX-VERBINDUNG
Bei der Verbindung zu den Diensten von Unitymedia ist ein Fehler aufgetreten. Siehe FEHLERBEHEBUNG.

WLAN-Verbindung
Bei der WLAN-Konnektivität der Horizon Box ist ein Fehler aufgetreten. Siehe FEHLERBEHEBUNG.

TELEFON
Es liegt eine Störung der Telefonfunktion vor. Siehe FEHLERBEHEBUNG.

REC

AUFNAHME
Die Horizon Box nimmt mindestens eine Sendung auf.

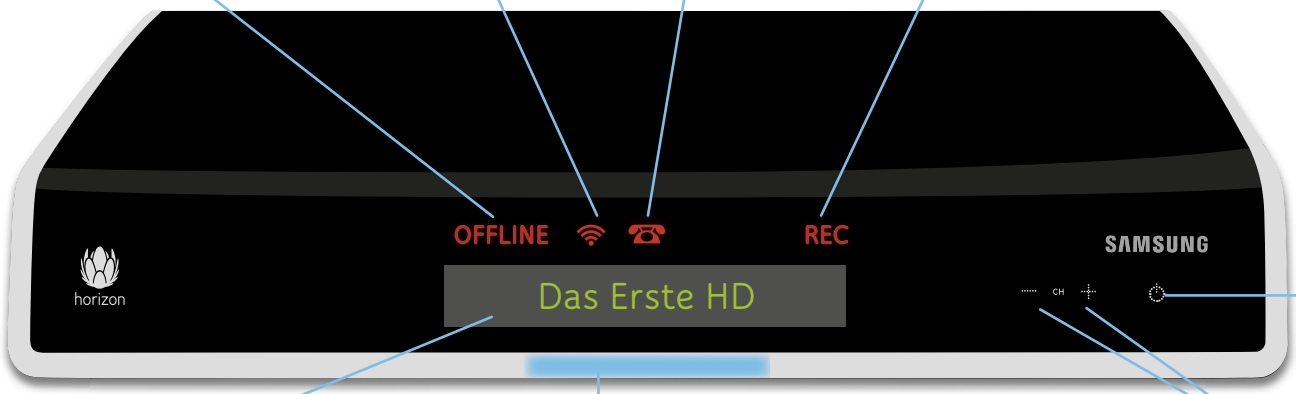

Taste EIN/Standby
Schaltet die Horizon Box in den Modus **EIN** oder **Standby**.

Display
Zeigt den Namen des aktuellen Senders und andere relevante Informationen an.

Netzkontrollleuchte

BLAUE NETZKONTROLLLEUCHTE
Die Horizon Box ist eingeschaltet.

GELBE NETZKONTROLLLEUCHTE
Die Horizon Box ist im Standby-Modus HOCH (siehe STROMSPAREINSTELLUNGEN).

ROTE NETZKONTROLLLEUCHTE
Die Horizon Box ist im Standby-Modus MITTEL oder NIEDRIG. Die Box kehrt in den Standby-Modus HOCH zurück, wenn geplante Aktivitäten erforderlich sind (siehe STROMSPAREINSTELLUNGEN).

NETZKONTROLL-LEUCHTE LEUCHTET NICHT
Kein Strom, der Schalter an der Rückseite der Box ist im Zustand **AUS**.

Tasten für Sender nach oben/nach unten
Für die manuelle Kanalumschaltung.

ANSCHLÜSSE

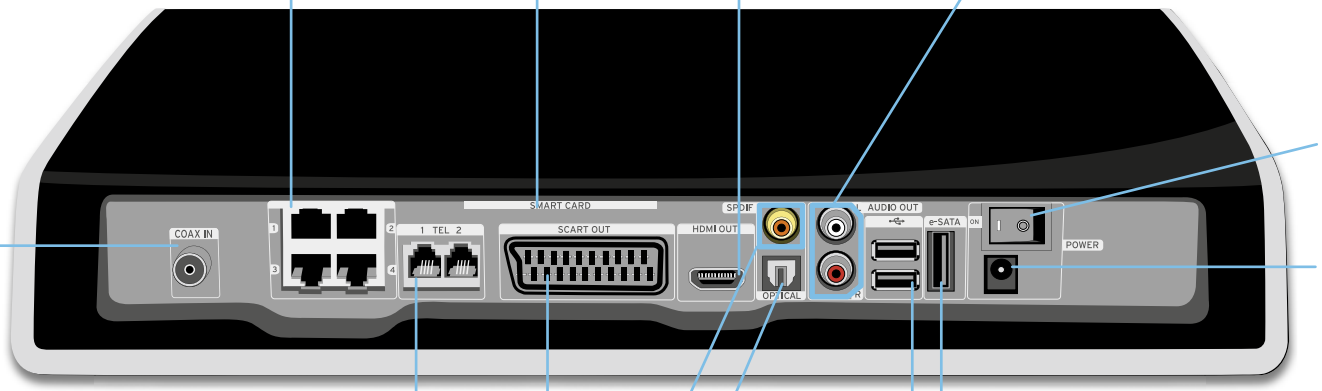

Ethernet-Buchsen
Für den Anschluss an einen PC oder Router über ein Ethernet-Kabel (Typ RJ-45).

Karteneinschub
Deaktiviert, da für Horizon keine SmartCard benötigt wird

HDMI-Buchse
Für den Anschluss an Videogeräte mit HD[1]-Bild und -Ton.

Audioausgang L/R-Buchsen
Für den Anschluss an Audiogeräte mit analogen Audioeingängen.

EIN/AUS-Hauptschalter
Zum **EIN-** und **AUSSCHALTEN** der Horizon Box.

Stromanschluss
Für den Anschluss an eine Steckdose über das beiliegende Netzteil.

COAX IN
Für den Anschluss an eine Kabeldose von Unitymedia.

Telefonbuchsen
Für den Anschluss von Telefonen (gegebenenfalls mit Adapter).

SCART-Anschluss
Für den Anschluss an Videogeräte mit Standardbild und -ton. SCART-Anschlüsse sind nicht HD-fähig.

SPDIF
Für die Verbindung zu Audiogeräten mit Dolby Digital[2] 5.1-Ton.

Optisch
Für die optische Verbindung zu Audiogeräten mit Dolby Digital[2] 5.1-Ton.

USB-Anschlüsse
Deaktiviert

e-SATA-Einschub
Deaktiviert

[1] HD steht für High Definition (Hochauflösung); dies ist ein Videoformat mit einer Auflösung, die wesentlich höher ist als die traditioneller Fernsehsysteme.
[2] Hergestellt unter Lizenz von DOLBY Laboratories. «DOLBY» und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von DOLBY Laboratories.

Ihr neues Medienerlebnis beginnt jetzt. Hier finden Sie eine Beschreibung der Horizon Box, Anleitungen zur Einrichtung des Geräts und Verbindung mit anderen Geräten.

TV

Software Update

5–20 Min.

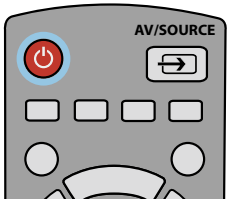

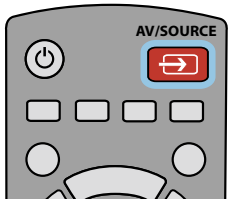

(Nur falls neue Software verfügbar ist)

Horizon

Plastikstreifen abziehen um Batterien zu aktivieren

3 Min.

Horizon Welcome Video

Die Freischaltung einiger Sender kann bis zu 30 Min. dauern.

DIE HORIZON-FERNBEDIENUNG

Vorderseite

Mit der Horizon Fernbedienung können Sie alle Funktionen des Horizon HD Recorder bedienen.

1 Power / Source (Eingangsquelle)
- TV EIN/AUS
- TV-Eingangsquelle einstellen
- Horizon HD Recorder EIN/AUS

2 0–9: Ziffern zur Senderwahl und Eingabe der PIN

3 Navigation
- MENU-Taste (MENÜ): zurück ins Hauptmenü
- Linke und rechte Pfeiltasten zur horizontalen Navigation durch die Menüs
- Pfeiltasten nach oben und nach unten zur vertikalen Navigation durch die Menüs
- OK-Taste zur Bestätigung einer Menüauswahl
- BACK-Taste (ZURÜCK)
  - Zurück zum vorherigen Bildschirm bei der Navigation durch ein Menü
  - Zugriff auf Senderinformationen beim Fernsehen

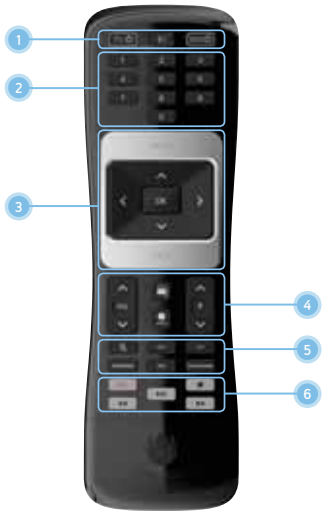

4 Lautstärke-/Sendereinstellung
- TV-Lautstärke
- Senderwahl
- Programminformationen für aktuelle Sendung
- Taste „Live TV“:
  - Zurück zum Live-TV-Modus beim Anschauen von zeitversetzten Sendungen, Aufnahmen sowie On-Demand- und Heimnetz-Inhalten
  - Menü verlassen und zurück zum Live-TV-Modus
  - Einstellen des zuletzt gewählten Senders im Live-TV-Modus

5 Direktzugriffstasten
- Audiowiedergabe stumm schalten
- Navigation zu HELP/FAQs
- Videotext öffnen
- Videothek öffnen
- TV Programm (EPG) öffnen
- MEINE AUFNAHMEN öffnen

6 Aufnahme- und Wiedergabefunktionen
- Ein Fernsehprogramm aufnehmen
- Wiedergabe von Aufnahmen, Videothek-Inhalten und Heimvideos stoppen
- Vor und zurück mit variablen Geschwindigkeiten: 0,5x, 2x, 6x, 12x oder 30x
- Fernsehprogramme, Aufnahmen, Videothek-Inhalte und Heimvideos wiedergeben/anhalten

Tastaturseite

1 Aktionstasten
- MENU-Taste (MENÜ)
- BACK-Taste (ZURÜCK)
  - Zurück zum vorherigen Bildschirm bei der Navigation durch ein Menü
  - Zugriff auf Senderinformationen beim Fernsehen
- OK-Taste zur Bestätigung einer Menüauswahl

2 Farbtasten

3 Tastatur zur Texteingabe
- Feststelltaste zum Umschalten auf Großbuchstaben, zum Umschalten auf Kleinbuchstaben erneut drücken
- Fn (grün): Durch Drücken gleichzeitig mit einer Taste mit grünem Zeichen bzw. Symbol wird dieses aktiviert.
- Fn (gelb): Durch Drücken gleichzeitig mit einer Taste mit gelbem Buchstaben wird dieses aktiviert.

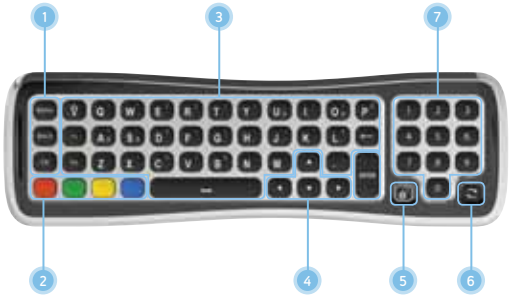

4 Navigation
- Tasten zum horizontalen und vertikalen Navigieren durch Menüs

5 Tastaturverriegelungstaste
- Die Fernbedienung verfügt über einen Sensor, der erkennt, welche Seite nach oben zeigt, und aktiviert nur die entsprechenden Tasten; sofern Sie die Tastaturseite bei nach unten zeigender Tastatur verwenden möchten, können Sie durch Drücken der Verriegelungstaste diese Sperrung der nach unten zeigenden Tastaturtasten aufheben

6 Verbindungstaste
- Zur Verbindung der Horizon-Fernbedienung mit dem Horizon HD Recorder (weitere Hinweise finden Sie auf Seite 4)

7 0–9: Ziffern zur Senderwahl und Eingabe der PIN

Fernbedienung mit Ihrem Horizon HD Recorder verbinden

Während des Installationsprozesses wird die Fernbedienung automatisch mit dem Horizon HD Recorder verbunden (sogenanntes Pairing). Dies erfolgt im Hintergrund wenn Sie während der Erstinstallation Ihre bevorzugte Sprache aus dem Menü wählen. Sie müssen also in der Regel nichts weiter tun.

Nur wenn das automatische Verbinden nicht erfolgreich war, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Verbindungstaste auf der Fernbedienung (siehe Abbildung) 10 Sekunden. Die Fernbedienung befindet sich jetzt für 30 Sekunden im Pairing-Modus.

2. Wählen Sie jetzt Ihre gewünschte Sprache durch Drücken der Hoch- / Runter- und OK-Tasten. Die Verbindung der Fernbedienung mit dem Horizon HD Recorder wird dadurch automatisch hergestellt.

Hinweis:

Während der Einblendung der Sprachauswahl haben Sie 60 Minuten Zeit um Ihre bevorzugte Sprache zu wählen und dadurch das Pairing durchzuführen. Erfolgt keine Auswahl innerhalb dieser 60 Minuten muss auch der Horizon HD Recorder wieder den Pairing Modus versetzt werden. Dazu drücken Sie die Verbindungstaste auf der Fernbedienung für 10 Sekunden und richten diese dabei auf den Horizon HD Recorder

Verbindung mit Ihrem Fernseher

Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers und Einstellen der Lautstärke müssen Sie die Fernbedienung mit Ihrem Fernseher verbinden.

1. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein
2. Drücken Sie die Taste Vol- und halten Sie diese Taste gedrückt. Anschließend drücken Sie die Source-Taste und halten diese ebenfalls gedrückt bis die Taste TV Power rot leuchtet
3. Geben Sie den zu Ihrem TV-Gerät passenden, 4-stelligen Code ein.
4. Drücken Sie die Taste TV Power und halten Sie die Taste gedrückt um den Suchlauf zu starten (TV Power blinkt während der Suche)
5. Wenn sich Ihr TV-Gerät ausschaltet, lassen Sie die TV Power Taste los (Taste TV Power blinkt langsam).
6. Kontrollieren Sie nun, ob die Tasten wie gewünscht funktionieren: TV An/Aus; Lautstärke, Source (Wechsel der Eingangsquelle), Mute (Stumm schalten)

Hinweis: Wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird der Programmier-Modus automatisch beendet. Drücken Sie beim Test keine Taste länger als 5 Sekunden

7. Sollte eine Taste nicht funktionieren drücken Sie diese länger als 5 Sekunden und halten Sie diese gedrückt bis das TV-Gerät die gewünschte Reaktion zeigt.
8. Um den Code zu speichern, drücken Sie Vol- und halten Sie diese gedrückt, anschließend die Source-Taste gedrückt halten bis die Taste TV Power 3 x rot aufleuchtet.

Codeliste der TV-Hersteller:

Akai	0074	Hitachi	1251	Panasonic	2153	Sony	2679
Bang & Olufsen	0314	LG	1628	Philips	2195	Tevion	2962
		Lifetec	1633	Samsung	2448	Toshiba	3021
Funai	1056	Loewe	1660	Sanyo	2462		
Goldstar	1140	Medion	1787	Sharp	2550		
Grundig	1162	Metz	1810	Schneider	2501		

Sollte Ihr Fernsehmodell hier nicht aufgeführt sein, finden Sie eine vollständige Codeliste auf unserer Webseite.

Anschluss an Audiogeräte

Die Horizon Box unterstützt die Audioausgabe an Geräte wie HiFi-Anlagen oder Heimkinosysteme. Abhängig von den am Audiogerät verfügbaren Anschlüssen können Sie sich für eine der drei folgenden Optionen entscheiden (nur für Audio-Anschluss). Beachten Sie, dass einige Heimkinosysteme auch HDMI-Anschlüsse haben. Wenn Sie eine Verbindung über HDMI herstellen, benötigen Sie unter Umständen keine separate Audioverbindung.

Die SPDIF- und OPTICAL-Anschlüsse werden für die digitale Audioausgabe verwendet. Die L/R-Anschlüsse werden für die analoge Audioausgabe verwendet.

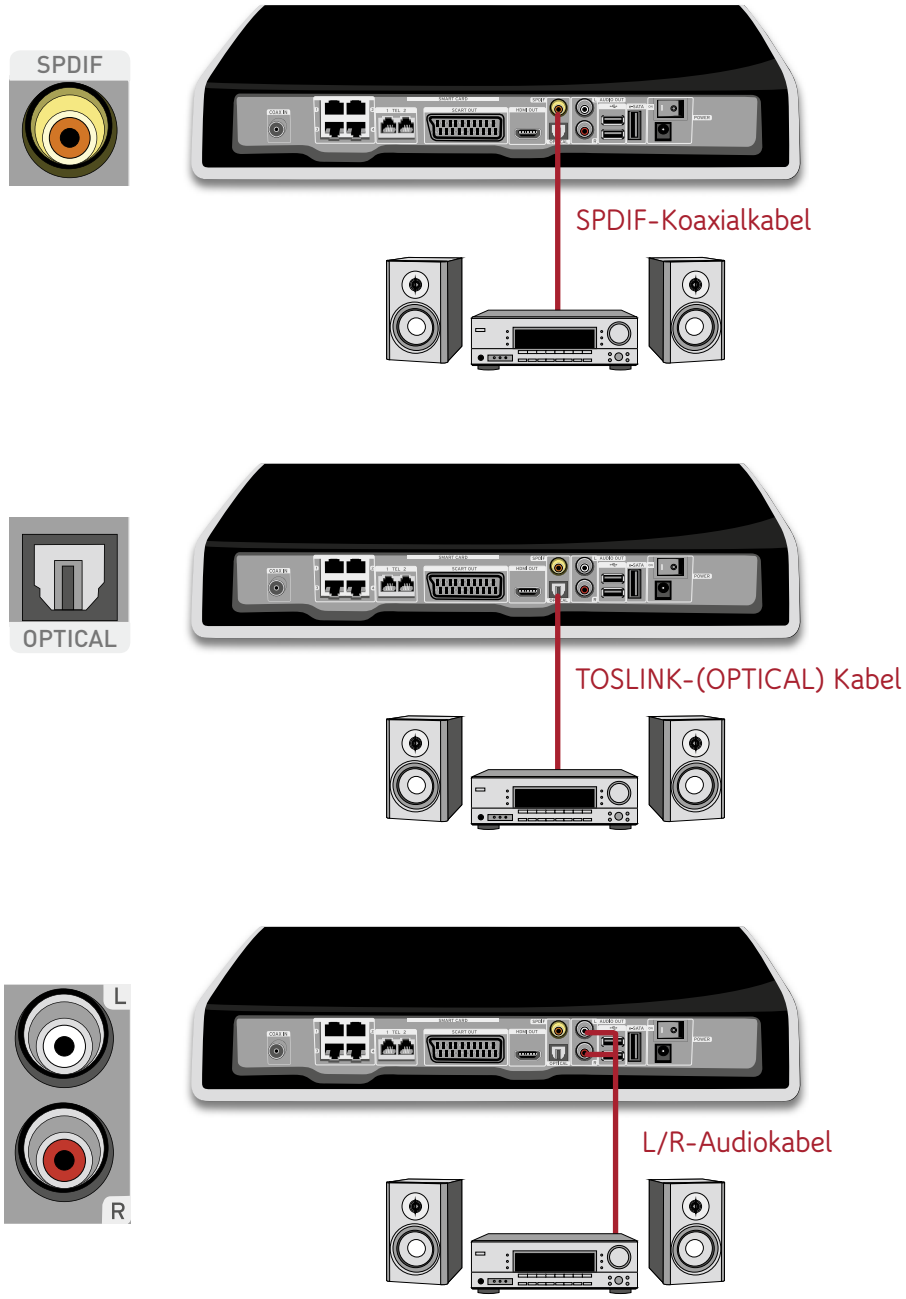

EINRICHTUNG WLAN/HEIMNETZWERK

Wenn Sie auch über einen Internetzugang von Unitymedia verfügen, verwenden Sie die Horizon Box als Internet-Router und WLAN-Zugriffspunkt. Haben Sie Internetzugang über einen anderen Anbieter, können Sie die Horizon Box mit dem Router dieses Anbieters verbinden. Sollten Sie über einen zusätzlichen Router bzw. eine FritzBox von Unitymedia verfügen, stellen Sie die Verbindung über den Router/die FritzBox her. Auch ohne Internetzugang können Sie Geräte wie PCs, NAS, Tablet-PCs oder Smartphones mit Ihrer Horizon Box verbinden (WLAN oder LAN), um Ihre Fotos, Videos oder Musik auf dem Fernseher zu geniessen.Weitere Informationen und Voraussetzungen erfahren Sie im Kapitel HEIMMEDIEN EINRICHTEN.

Über die Horizon Box ein neues WLAN-Netzwerk einrichten

Um Ihre Horizon Box als Router und WLAN-Zugriffspunkt zu verwenden, gehen Sie zu OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/NETZWERK EINRICHTEN/NETZWERK ASSISTENT

Wählen Sie **ERSTELLEN** aus. Die Horizon Box konfiguriert ihren WLAN-Zugriffspunkt. Daraufhin werden der **NETZWERKNAME** (SSID) und die **VERSCHLÜSSELUNGSMETHODE** auf dem Bildschirm angezeigt. Notieren Sie sich den Netzwerknamen (SSID) und die Verschlüsselungsmethode, da Sie beides für die Verbindung von Geräten mit dem WLAN-Zugriffspunkt benötigen. Den Netzwerknamen (SSID), die Verschlüsselungsmethode und das WLAN-Passwort finden Sie auch auf der Unterseite Ihres Horizon HD Recorders (Verwenden Sie die Angaben für das WiFi 2,4 GHz Netzwerk).

Die Horizon Box agiert nun als Router und Zugriffspunkt. An dieser Stelle können Sie Ihren Medien-Katalog einrichten, indem Sie **KONFIGURATION HEIMNETZWERKKATALOG** auswählen.

Die Horizon Box in ein vorhandenes WLAN-Netzwerk einbinden (Client Modus)

Wenn Sie einen vorhandenen Internetzugang über Unitymedia mit zusätzlichem Router bzw. FritzBox oder Internetzugang über einen anderen Anbieter haben, können Sie die Horizon Box mit Ihrem vorhandenen Router über Ethernet oder WLAN verbinden.

Anschluss über Ethernet (Client-Modus)

Verbinden Sie einen der vier LAN-Anschlüsse an der Rückseite der Horizon Box mit einem Ethernet-Kabel mit dem vorhandenen Router. Gehen Sie dann zu: OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/NETZWERK EINRICHTEN/NETZWERK-ASSISTENT

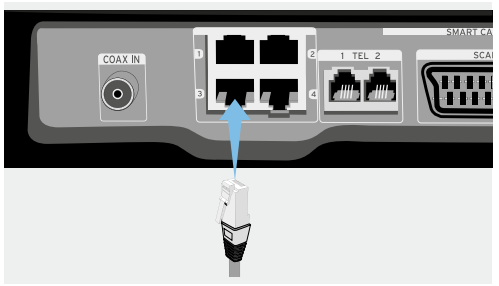

Wählen Sie **VERBINDEN (CLIENT MODE)** aus. Die Horizon-Box durchsucht das Netzwerk nach einem DHCP-Server, um eine IP-Adresse zu erhalten. Sobald eine IP-Adresse zugewiesen wurde, wird die folgende Meldung angezeigt: «Ihre Box ist erfolgreich an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen.»

Die Horizon Box agiert jetzt als Client. An dieser Stelle können Sie Ihren MEDIENKATALOG einrichten, indem Sie **KONFIGURATION HEIMNETZWERKKATALOG** auswählen.

Alternativ oder bei Problemen können Sie die Verbindung auch über die Webnutzeroberfläche der Horizon Box konfigurieren (siehe Seite 73).

Bitte beachten Sie, dass die Horizon Box mehrere IP-Adressen von Ihrem Router beziehen wird.

Anschluss über WLAN (Client-Modus)

Um Ihre Horizon Box über WLAN an Ihren vorhandenen Router anzuschliessen, gehen Sie zu OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/NETZWERK EINRICHTEN/NETZWERK-ASSISTENT

1. Wählen Sie **VERBINDEN (CLIENT MODE)** aus. Die Horizon Box durchsucht das Netzwerk nach einem DHCP-Server, um eine IP-Adresse zu erhalten. Weil die Horizon Box nicht direkt über ein Ethernet-Kabel an den Router angeschlossen ist, bleibt die Suche erfolglos. Sie erhalten nun die Möglichkeit, Ihre bevorzugte Verbindung auszuwählen.

2. Jetzt können Sie **WIRELESS** aus den angezeigten Optionen wählen.

3. Anschliessend können Sie aus mehreren Optionen für die Verbindung der Box über WLAN wählen:
   - Aus Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke wählen
   - WPS-KONFIGURATION
   - MANUELLE EINGABE

Aus Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke wählen

Wählen Sie die SSID (den Namen) des vorhandenen WLAN-Routers, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Geben Sie das **PASSWORT** für den **WLAN**-Router ein, wählen Sie **BESTÄTIGEN** und drücken Sie **OK**. Die Horizon Box stellt jetzt eine Verbindung mit dem Router her.

WPS-Konfiguration

Die Option **WPS-KONFIGURATION** bietet eine einfache Verbindungsmethode, wenn Ihr vorhandener Router Konfigurationen mit automatischer Kopplung erstellen kann. Im Router-Benutzerhandbuch finden Sie unter Umständen Anleitungen zur Einrichtung der automatischen Kopplung.
Während der Router nach Geräten sucht, wählen Sie **WPS-KONFIGURATION**. Die Horizon Box und Ihr vorhandener Router stellen dann eine Verbindung her.

Manuelle Eingabe

Bei der Option **MANUELLE EINGABE** müssen Sie die SSID (den Namen) Ihres vorhandenen Routers manuell eingeben. Die Horizon Box führt dann einen Suchlauf nach diesem Netzwerk durch.
Geben Sie das **PASSWORT** für Ihren vorhandenen Router ein, wählen Sie **BESTÄTIGEN** und drücken Sie **OK**. Die Horizon Box stellt eine Verbindung mit dem vorhandenen Router her.
An dieser Stelle können Sie Ihren Medienkatalog einrichten, indem Sie **KONFIGURATION HEIMNETZWERKKATALOG** auswählen.

Heimmedien einrichten

Sobald Sie Ihr Heimnetzwerk eingerichtet haben, können Sie Ihren Medien-Katalog mit der Musik und den Videos, die auf Ihren verbundenen Geräten gespeichert sind, einrichten. Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, sicher, dass Ihre **DLNA-zertifizierten** Geräte per WLAN oder Ethernet mit dem Heimnetzwerk verbunden sind. Wenn Ihr Gerät DLNA nicht unterstützt, sollten Sie unter Umständen einen DLNA-Server wie Twonky installieren. Twonky ist für PC, Mac, Tablet-PCs und Smartphones erhältlich. Als Kunde von Unitymedia können Sie Twonky-Software (PC und Mac) kostenlos von der Website von Unitymedia herunterladen. Laden Sie Twonky-Software für Tablet-PCs und Smartphones aus einem App Store (z. B. Apple App Store oder Android Market) herunter.

1. Nach der Einrichtung des **Heimnetzwerks** können Sie Ihren Medien-Katalog einrichten. Stellen Sie sicher, dass Ihre DLNA-zertifizierten Geräte per WLAN oder Ethernet mit dem Heimnetzwerk verbunden sind. Wählen Sie **KONFIGURATION HEIMNETZWERKKATALOG** und drücken Sie **OK**.

2. Wenn **DLNA-Geräte** gefunden werden, wird von der Horizon Box eine Liste der verbundenen Geräte angezeigt.
Wählen Sie **WEITER** und drücken Sie **OK**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

3. Nun werden Sie gefragt, ob Ihre Horizon Box einen Katalog der in Ihrem Heimnetzwerk gespeicherten Musiktitel und Videos erstellen soll. Dadurch können Sie Inhalte in Ihrem Heimnetzwerk einfacher und schneller finden und abspielen.
Ihre Filme und TV-Serien sind dann unter MEINE MEDIEN > **MEINE VIDEOS** verfügbar.

Verbindung Ihres PCs und Macs über WLAN

Sie können Ihren PC und Mac über WLAN mit der Horizon Box verbinden. Anleitungen werden für die folgenden Betriebssysteme bereitgestellt:

- WINDOWS 8
- WINDOWS 7
- WINDOWS VISTA
- WINDOWS XP
- MAC OS X

WINDOWS 8

1 Klicken Sie auf das Netzwerk-Symbol unten rechts in der Taskleiste.

2 Wählen Sie nun Ihr Netzwerk aus. Ihren Netzwerknamen finden Sie auf der Unterseite des Horizon HD Recorders. Dieser nennt sich SSID und beginnt mit UPC. Achten Sie darauf, dass Sie die 2.4GHz SSID wählen.

3 Setzen Sie bei **«Automatisch verbinden»** ein Häkchen und klicken Sie auf **«Verbinden»**.

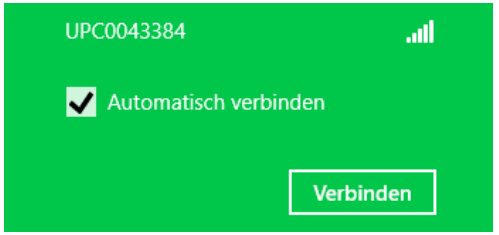

4 Geben Sie nun das dazugehörige Passwort ein und klicken Sie auf **«Weiter»**. Das Passwort befindet sich unterhalb der SSID auf der Unterseite Ihres Horizon HD Recorders.

Gross-/Kleinschreibung beachten.

5 Sie sind jetzt mit dem Horizon-WLAN-Netzwerk verbunden.
Wenn Sie auch über einen Internetzugang von Unitymedia verfügen, können Sie jetzt auf das Internet zugreifen.

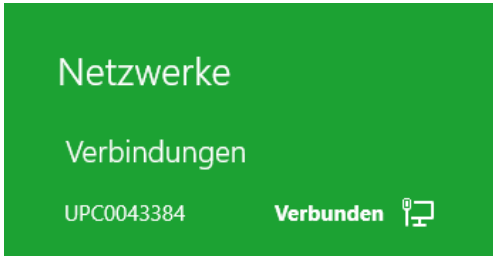

WINDOWS 7

1. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste unten auf Ihrem PC-Bildschirm.

2. Wählen Sie die Wireless-Netzwerkverbindung Ihrer Horizon Box aus (z. B. UPC0043357). Dies ist die SSID auf dem Aufkleber an der Unterseite der Horizon Box.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche «**Verbinden**».

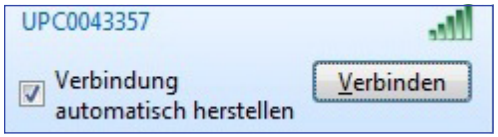

4. Geben Sie nun das Passwort ein (WPA2-PSK) und bestätigen Sie mit **OK**. Sie finden das Passwort auf dem Aufkleber an der Unterseite der Horizon Box.

Gross-/Kleinschreibung beachten.

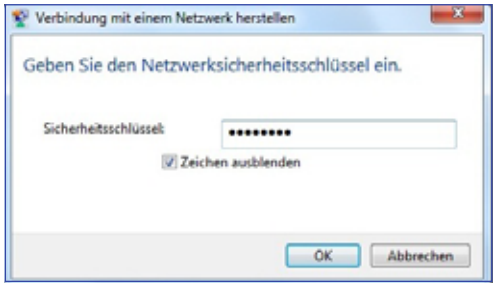

5. Sie sind jetzt mit dem Horizon-WLAN-Netzwerk verbunden. Wenn Sie auch über einen Internetzugang von Unitymedia verfügen können Sie jetzt auf das Internet zugreifen.



WINDOWS VISTA

1 Klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste unten.



2 Wählen Sie «Es sind Drahtlosnetzwerke verfügbar».

3 Wählen Sie die Wireless-Netzwerk-Verbindung Ihrer Horizon Box aus (z. B. UPC0043357). Dies ist die SSID auf dem Aufkleber an der Unterseite der Horizon Box.

4 Geben Sie nun das Passwort ein (WPA2-PSK) und bestätigen Sie mit OK. Sie finden das Passwort an der Unterseite der Horizon Box auf dem Aufkleber.

Gross-/Kleinschreibung beachten.

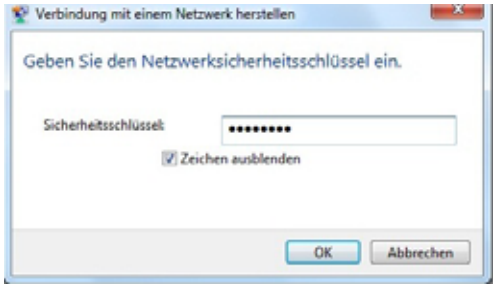

5 Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt mit dem Horizon-WLAN-Netzwerk verbunden. Wenn Sie neben der Horizon Box auch ein Internet-Abonnement bestellt haben, können Sie jetzt auf das Internet zugreifen.

WINDOWS XP

1. Klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste unten.

2. Wählen Sie die Wireless-Netzwerk-Verbindung Ihrer Horizon Box aus (z. B. upc cablecom338980). Dies ist die SSID auf dem Aufkleber an der Unterseite der Horizon Box.

3. Geben Sie nun das Passwort ein (WPA2-PSK) und bestätigen Sie mit OK. Sie finden das Passwort an der Unterseite der Horizon Box auf dem Aufkleber.

Gross-/Kleinschreibung beachten.

4. Sie sind jetzt mit dem Horizon-WLAN-Netzwerk verbunden. Wenn Sie auch über einen Internet-zugang von Unitymedia verfügen können Sie jetzt auf das Internet zugreifen.



MAC OS X

1. Klicken Sie auf das Symbol in der Statusleiste oben und wählen Sie «Airport aktivieren».

2. Wählen Sie die Wireless-Netzwerk-Verbindung Ihrer Horizon Box aus (z. B. UPC0043357). Dies ist die SSID auf dem Aufkleber an der Unterseite der Horizon Box.

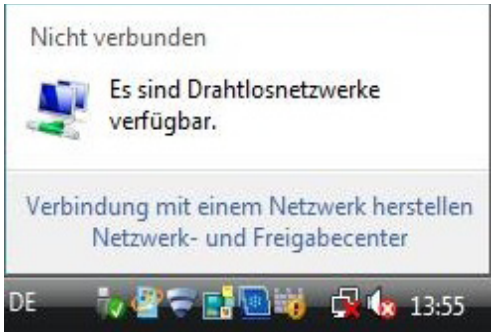

3. Geben Sie nun das Passwort ein (WPA2 PSK) und bestätigen Sie mit OK. Sie finden das Passwort an der Unterseite der Horizon Box auf dem Aufkleber.

Gross-/Kleinschreibung beachten.

4. Sie sind jetzt mit dem Horizon-WLAN-Netzwerk verbunden. Wenn Sie auch über einen Internet-zugang von Unitymedia verfügen können Sie jetzt auf das Internet zugreifen.

ÜBERSICHT HORIZON-HAUPTMENÜ

Diese Schnelleinführung bietet Informationen zur Bedienung der Horizon Box. Ausführliche Informationen über Horizon finden Sie in den folgenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

OPTIONEN

Richten Sie unter OPTIONEN den Horizon HD Recorder nach Ihren persönlichen Wünschen ein – für ein bestmögliches TV-Erlebnis. Zudem finden Sie hier aktuelle Antworten auf Ihre Fragen sowie unsere Kontaktdaten

VIDEOTHEK

In der VIDEOTHEK steht Ihnen rund um die Uhr eine riesige Auswahl an Filmhighlights und TV-Inhalten zur Verfügung.

MEINE MEDIEN

Im Menü MEINE MEDIEN haben Sie Zugriff auf alle Ihre Medien, wie z. B. auf gespeicherte Aufnahmen oder auf Fotos, Musik und Videos von Geräten, die an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen sind.

HAUPTMENÜ

Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um zum Hauptmenü zu gelangen. Von hier aus haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Funktionen und Einstellungen von Horizon.

SUCHE

Mit der SUCHE finden Sie einfach und schnell die Sendungen oder Videothek-Inhalte, die Sie am meisten interessieren.

EMPFEHLUNGEN

Unter EMPFEHLUNGEN finden Sie persönliche Empfehlungen von Sendungen und Videothek-Inhalten, basierend auf Sendungen und Filmen, die Sie in der Vergangenheit geschaut oder aufgenommen haben.

TV PROGRAMM

Im Menü TV PROGRAMM bietet einen Überblick der Sendungen der nächsten 14 Tage (senderabhängig), sortiert nach Sender oder nach Programmgenre.

JETZT LÄUFT

Unter JETZT LÄUFT finden Sie Informationen zur aktuell gewählten Sendung, sowie Hinweise zur nachfolgenden und zu ähnlichen Sendungen.

Aktionsmenü

Mit der Taste **OK** können Sie in verschiedenen Bereichen von Horizon das Aktionsmenü aufrufen, z. B. während einer laufenden Sendung, im **TV PROGRAMM (EPG)** oder in der **Videothek**, wenn Sie einen Film ausgewählt haben. Im Aktionsmenü werden jeweils nur die Aktionen aufgelistet, die im jeweiligen Kontext möglich sind.

SUCHEN	Ermöglicht die Suche nach Sendungen oder Videos mittels Stichworteingabe oder Suchfilter
EINSTELLUNGEN A/V	Bietet Einstellungsoptionen zu Audio, Untertitel und Video
ÄHNLICH	Zeigt ähnliche Sendungen und Videos im TV Guide und aus dem On Demand-Angebot
INFORMATION	Ruft, falls verfügbar, zusätzliche Informationen zur ausgewählten Sendung auf
PAUSE / WIEDERGABE	Unterbricht die laufende Sendung zeitweilig und spielt sie danach zeitversetzt wieder ab
AUFNAHME / AUFNAHME LÖSCHEN	Nimmt die selektierte Sendung auf oder beendet eine laufende Aufnahme. Unter OPTIONEN können Sie die Start- und Endzeit sowie die Häufigkeit einer Aufnahme einstellen
ALS FAVORIT	Fügt den selektierten Sender der Favoritenliste hinzu
ZURÜCK ZUM LIVE-TV	Schaltet eine zeitversetzte Sendung wieder auf Live-Wiedergabe um
ERINNERUNG AN / AUS	Stellt eine Erinnerung für Ihre Lieblingssendung ein oder schaltet eine vorhandene Erinnerung aus
SPERREN (PIN) / FREISCHALTEN	Sperrt eine Aufnahme, sodass diese nur über PIN-Eingabe abgespielt werden kann
LETZTE POSITION	Springt zur Position, an der Sie die Aufnahme oder das Video zuletzt verlassen haben
VON ANFANG AN	Gibt die Aufnahme oder das Video von Anfang an wieder
SCHÜTZEN / SCHUTZ AUFHEBEN	Schützt die Aufnahme vor automatischer Löschung bei vollem Speicher oder schaltet die Aufnahme wieder frei zum Löschen
LÖSCHEN	Löscht eine abgeschlossene oder eine geplante Aufnahme
ALLE LÖSCHEN	Löscht alle Aufnahmen aus der Mediathek
MIETEN	Bestellt den ausgewählten Film aus der Videothek
TRAILER ANSEHEN	Zeigt den Trailer des ausgewählten Films (falls vorhanden)

Infobalken

Durch Drücken der Taste **BACK** während einer laufenden Sendung wird der Infobalken aufgerufen. Der Infofalken bietet folgende Funktionen (wählen Sie die Pfeiltaste **NACH LINKS** oder **RECHTS**, um sich zwischen den einzelnen Menüs zu bewegen):

JETZT / GLEICH	Informationen zur laufenden und zur folgenden Sendung
ÄHNLICH	Empfehlungen von ähnlichen Sendungen und Videos, die Sie ebenfalls interessieren könnten
VIDEOTHEK	Zugang zum TV On Demand-Angebot des aktuellen Senders, falls verfügbar
APPS	Bietet direkten Zugang zu den verfügbaren Apps

Aufnahme

Zur Einrichtung einer Aufnahme können Sie das Aktionsmenü öffnen und **AUFNAHME** wählen oder an der Horizon-Fernbedienung die Aufnahmetaste drücken.

Aufnahme über das Aktionsmenü
Durch Drücken der Taste **OK** während einer laufenden Sendung wird das Aktionsmenü aufgerufen. Wählen Sie **AUFNAHME** und dann **BESTÄTIGEN**, um die Aufnahme zu starten. Legen Sie unter **OPTIONEN** einen benutzerdefinierten Zeitpuffer fest.

Aufnahme über die Taste REC an der Fernbedienung
Drücken Sie während einer laufenden Sendung an der Fernbedienung **REC**. Wählen Sie **BESTÄTIGEN**, um die Aufnahme zu starten. Legen Sie unter **OPTIONEN** einen benutzerdefinierten Zeitpuffer fest.

Der Horizon HD Recorder ermöglicht die simultane Aufnahme von bis zu 4 Sendungen!

So verlassen Sie das HAUPTMENÜ

Wenn Sie die Menüs oder auf dem Bildschirm eingeblendeten Funktionen schnell verlassen und zur Vollbild-TV-Darstellung zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste **ZURÜCK ZU LIVE-TV.** Die Taste finden Sie zwischen den Tasten VOL+ und P+.

Kurzes und langes Drücken von Tasten

Einige Tasten haben unterschiedliche Funktionen, wenn sie länger als 2 Sekunden gedrückt werden. Wenn Sie im Text «Kurzes Drücken» und «Langes Drücken» lesen, hat dies folgende Bedeutung:

– **Kurzes Drücken** einer Taste Drücken Sie die Taste und lassen Sie sie innerhalb von 2 Sekunden wieder los.

– **Langes Drücken** einer Taste Drücken Sie die Taste und halten Sie sie länger als 2 Sekunden gedrückt.

DAS HAUPTMENÜ VON HORIZON

Die Horizon-Oberfläche enthält viele Menüs, Untermenüs und Menüoptionen. In diesem Kapitel wird der Umgang mit der Menüstruktur erklärt.

Sie finden alle Funktionen der Horizon Box im HAUPTMENÜ*. Im* HAUPTMENÜ *gibt es sieben HAUPTMENÜ-Optionen. Diese Optionen sind:* JETZT LÄUFT, TV PROGRAMM, EMPFEHLUNGEN, SUCHEN, OPTIONEN, VIDEOTHEK *und* MEINE MEDIEN*. Einige Funktionen gibt es nur für die entsprechende Menüoption; andere sind fast für die gesamte Plattform gemein (z. B.* SUCHEN, ORDNEN, FILTER *und das* Aktionsmenü*).*

Das HAUPTMENÜ *wird immer angezeigt, wenn Sie die Horizon Box aus dem Standby-Modus einschalten oder nachdem Sie an der Fernbedienung die Taste* MENU *gedrückt haben. Im* HAUPTMENÜ *ist immer das Menü* JETZT LÄUFT *markiert.*

Wenn Sie die Horizon Box einschalten, wird hinter dem HAUPTMENÜ *der Sender angezeigt, den Sie zuletzt gesehen haben, bevor die Horizon Box ausgeschaltet wurde, oder Ihr bevorzugter Sender.*

Durch Drücken der Taste MENU *an der Fernbedienung kehren Sie von jedem Bildschirm zum Bildschirm* HAUPTMENÜ *zurück. Durch Drücken der Taste* BACK *an der Fernbedienung wechseln Sie vom* HAUPTMENÜ *zur TV-Bildschirmanzeige. Alternativ können Sie auch die Taste* ZURÜCK ZU LIVE-TV *verwenden.*

Details zur Einrichtung Ihres bevorzugten Senders (der Sender, der angezeigt wird, wenn die Horizon Box EINGESCHALTET wird) finden Sie im Hauptmenü OPTIONEN unter MEINE EINSTELLUNGEN/ALLGEMEIN/ SENDER BEI EINSCHALTEN.

ÜBERSICHT HORIZON-HAUPTMENÜ

JETZT LÄUFT Zeigt Informationen zur aktuellen TV-Sendung an, sowie Hinweise zur nachfolgenden und ähnlichen Sendungen.

TV PROGRAMM Elektronischer Programmguide (EPG), der ständig aktualisierte Informationen für aktuelle und zukünftige Sendungen liefert.

EMPFEHLUNGEN Bietet persönliche Empfehlungen und Listen mit ausgewählten Videos basierend auf Sendungen und Videothek-Inhalten die Sie in der Vergangenheit geschaut oder aufgenommen haben.

SUCHE Ermöglicht Ihnen das Durchsuchen verfügbarer Medieninhalte mit Funktionen wie Stichwortsuche und erweiterte Suche.

OPTIONEN Ermöglicht Ihnen die benutzerdefinierte Anpassung der Horizon Box und bietet Onlinehilfe sowie Informationen zum Kundendienst.

VIDEOTHEK Bietet eine Übersicht über den gesamten Katalog der Unitymedia-Videothek. einschliesslich der Inhalte aus der Videothek.

MEINE MEDIEN Enthält alle Ihre aufgenommenen oder gemieteten Videos, Ihre Apps und Heimnetzwerkinhalte wie Videos, Fotos und Musik.

HAUPTMENÜ nach dem Einschalten der Horizon Box

Je nachdem ob Sie live oder zeitversetzt fernsehen bzw. ein Video wiedergegeben wird, erhalten Sie unterschiedliche Informationen unter dem Menüpunkt **JETZT LÄUFT**.

HAUPTMENÜ nach dem Drücken der Taste MENU während der Videowiedergabe oder während der zeitversetzten Wiedergabe

Sie können die **HAUPTMENÜ**-Optionen mit den Tasten **NACH LINKS** und **NACH RECHTS** an der Fernbedienung durchblättern. Drücken Sie im **HAUPTMENÜ** auf **TV SENDER** die Taste **OK**, um in der Bild-in-Bild-Anzeige auf die Sendung zuzugreifen.

JETZT LÄUFT

Unter dem Menüpunkt JETZT LÄUFT werden Informationen zur aktuellen Sendung angezeigt. Außerdem können Sie hier auch Sender wechseln.

Infobalken

Wählen Sie im Hauptmenü **JETZT LÄUFT** und drücken Sie **OK.** Das Hauptmenü wird geschlossen und Video auf dem gesamten Bildschirm angezeigt. Hierbei werden im Infobalken Informationen zur aktuellen und zu nachfolgenden Sendungen eingeblendet. Der Infobalken wird nach 10 Sekunden automatisch ausgeblendet. Sie können die Einblenddauer des Infobalkens im Menü ändern unter **OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/MEINE EINSTELLUNGEN/ ALLGEMEIN/ANZEIGE INFOBALKEN.**

Der **Infobalken** wird auch durch folgende Aktionen angezeigt:

- Drücken der Taste **BACK** an der Fernbedienung. Alle die auf dem Infobalken verfügbaren Optionen werden angezeigt.
- Ändern des Senders (Zappen).

Der **Infobalken** kann bis zu vier der folgenden Untermenüoptionen enthalten, abhängig vom gerade betrachteten Sender:

JETZT

Sie zeigt Informationen zur aktuellen Sendung an.

OK kurzes Drücken
– blendet den Infobalken aus und Sie kehren zum angezeigten Sender zurück.

OK langes Drücken
– zeigt das AKTIONSMENÜ an.

▲ oder ▼ – durchläuft den **JETZT**-Inhalt für die anderen verfügbaren Sender. Durch Drücken der Taste **OK** wird der verfügbare Sender zur Anzeige gewählt.

GLEICH

Zeigt Informationen zur nachfolgenden Sendung auf dem aktuellen Sender an.

OK – zeigt das AKTIONSMENÜ an.

Wenn keine folgende Sendung verfügbar ist, wird diese Option im **Infobalken** nicht angezeigt.

▲ oder ▼ – durchläuft den **ES FOLGT**-Inhalt für die anderen verfügbaren Sender. Durch Drücken der Taste **OK** wird das AKTIONSMENÜ für diesen verfügbaren Sender angezeigt.

ÄHNLICH

Zeigt Inhalte an, die der derzeit betrachteten Sendung ähneln.

OK – Zugriff auf ähnliche Einträge.

Wenn keine ähnlichen Inhalte verfügbar sind, wird diese Option im **Infobalken** nicht angezeigt.

▲ oder ▼ – durchläuft den **ÄHNLICH**-Inhalt für die anderen verfügbaren Sender.

VERPASST

Zeigt Sendungen aus dem On Demand-Angebot des aktuellen Senders, sofern verfügbar.

OK – öffnet die On Demand-Übersicht des Senders.

Wenn vom ausgewählten Sender kein On Demand-Inhalt verfügbar ist, wird diese Option im **Infobalken** nicht angezeigt.

APPS

Bietet direkten Zugang zu den verfügbaren Apps.

OK - öffnet die App-Übersicht.

◀ oder ▶ - durchläuft das App-Angebot.

Aktionsmenü

Das **Aktionsmenü** enthält Optionen, die sich auf die ausgewählte Sendung beziehen und Ihnen die Durchführung unterschiedlicher Aktionen ermöglichen.

Das **Aktionsmenü** wird beispielsweise angezeigt, wenn beim Fernsehen auf der Fernbedienung die Taste **OK** gedrückt wird.

Das Aktionsmenü

Es ist vom Prinzip her überall gleich, doch die Optionen unterscheiden sich von Menü zu Menü.

Folgende Optionen des Aktionsmenüs sind verfügbar:

PAUSE Dies ist das standardmässig markierte Element, wenn das Aktionsmenü angezeigt wird. Durch Drücken der Taste OK werden die Steuerleiste für die Medienwiedergabe sowie die bisherige Gesamtdauer der Pause eingeblendet. Weitere Details zur Verwendung der Steuerung finden Sie unter STEUERUNG DER MEDIENWIEDERGABE.

INFORMATION Zeigt interessante zusätzliche Informationen zur aktuellen Sendung an.

AUFNAHME Ermöglicht Ihnen, die Aufnahme der aktuellen Sendung zu starten. Nach dem Drücken der Taste **OK** wird der Bildschirm mit den Optionen angezeigt. Über **OPTIONEN** können Sie die Aufnahmehäufigkeit (wie oft die Aufnahme stattfindet) und die Endzeit festlegen. Wenn die Sendung, die Sie aufnehmen möchten, Teil einer Serie ist, umfassen die Optionen **ALLE EPISODEN** und **DIESE EPISODE**.

SUCHEN Ermöglicht Ihnen, nach Inhalten (Sendung, Video oder Film) auf der gesamten Plattform und im gesamten System zu suchen. Diese Funktion und ihre Merkmale werden in SUCHEN beschrieben.

EINSTELLUNGEN A/V Bietet Einstellungsoptionen zu Audio, Untertitel und Video

ÄHNLICH Startet einen Bildschirm mit ähnlichen Videos und Sendungen, die Sie sich anschauen können.

ALS FAVORIT Ermöglicht Ihnen, den aktuellen Sender der Liste Ihrer Favoriten hinzuzufügen.

> Wird das Aktionsmenü während der Aufnahme ausgewählt, wird die Option **AUFNAHME** durch die Option **AUFNAHME LÖSCHEN** ersetzt.

Wechseln von Sendern in der Vollbild-TV-Darstellung

Um zwischen Sendern während der Vollbildwiedergabe zu wechseln, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

Pfeiltasten Nach oben/Nach unten oder Tasten P ▲ /P ▼

Drücken Sie während der Vollbildwiedergabe auf der Fernbedienung kurz die Taste P ▲ /P ▼ um zum vorherigen oder nächsten Sender zu wechseln.

> Die Informationen zum Sender werden für 10 Sekunden angezeigt. Dies kann über OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/ MEINE EINSTELLUNGEN/ALLGEMEIN/ ANZEIGE INFOBALKEN geändert werden.

Zugriff auf die Senderliste

Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ an der Fernbedienung für 2 Sekunden (langes Drücken) und länger, um die Senderliste anzuzeigen.

Direkte Eingabe einer Sendernummer

Geben Sie den gewünschten Senderplatz auf der Horizon-Fernbedienung ein, um direkt zum Sender mit dieser Zahl zu wechseln.

> Wenn der eingegebene Senderplatz nicht belegt ist, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und zum nächstmöglichen Sender geschaltet.

Gesperrte Elemente

Wenn Sie eine Altersbegrenzung für Sendungen einstellen oder einen Sender sperren, können diese Sendungen oder dieser Sender erst nach Eingabe der Jugendschutz-PIN angesehen werden.

Medienwiedergabe

Sie können die **Wiedergabe von Medien** bzw. Live-TV durch Drücken der Taste **PAUSE**, über das Aktionsmenü oder durch langes Drücken (> 2 Sek.) der Taste **OK** anhalten.

Während der Medienwiedergabe kann durch Drücken der Tasten ◀◀ oder ▶▶ direkt vor- bzw. zurückgespult werden.

Während der **Steuerung der Medienwiedergabe** wird eine Fortschrittsleiste eingeblendet. Die Länge des weissen Hintergrunds stellt die Gesamtspielzeit des Videos dar, während die schwarze Fortschrittsleiste die Abspieldauer des Videos oder der TV-Sendung seit dem Start darstellt. Wenn auf die **Steuerung der Medienwiedergabe** während einer Live-TV-Sendung eingeblendet wird, kann die Fortschrittsleiste auch vertikale graue Markierungen aufweisen. Diese Markierungen zeigen an, dass der Inhalt des Wiedergabepuffers vorherige Sendungen und nicht nur die aktuelle Sendung umfasst.

Vertikale graue Markierungen zeigen an, dass der Inhalt des Wiedergabepuffers vorherige Sendungen und nicht nur die aktuelle Sendung umfasst (nur verfügbar im Modus für die TV-Wiedergabe).

Das Ende der schwarzen Fortschrittsleiste zeigt die Position der Videowiedergabe oder TV-Sendung an.

Die schwarze Fortschrittsleiste zeigt an, wie viel von dem Video oder der TV-Sendung bereits ab dem Anfang wiedergegeben wurde.

Die Länge des weissen Hintergrunds stellt die Gesamtspielzeit des Videos oder der TV-Sendung dar.

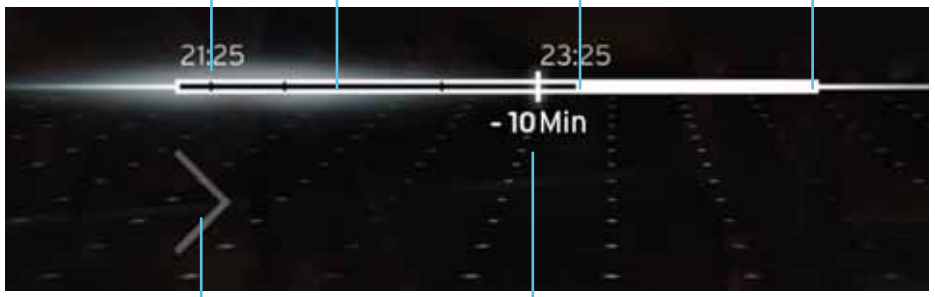

Das Symbol der Mediensteuerung zeigt den aktiven Steuerungsmodus an (z. B. Wiedergabe, Pause, Zurückspulen, Schnellvorlauf).

Der vertikale weisse Balken zeigt die Verzögerung zur Live-Wiedergabe an (z. B. -10 Min.) (nur verfügbar im Modus für die TV-Wiedergabe).

ZURÜCKSPULEN

Durch Drücken der Taste **ZURÜCKSPULEN** an der Fernbedienung während der Videowiedergabe wird die Rückspulgeschwindigkeit verdoppelt. Ausserdem wird die Steuerung der Medienwiedergabe angezeigt. Durch das wiederholte Drücken der Taste **ZURÜCKSPULEN** während des Rückspulens wird die Rückspulgeschwindigkeit schrittweise erhöht.
Beispiel:

- Drücken Sie **einmal**, um die Geschwindigkeit zu verdoppeln.
- Drücken Sie **zweimal** für die sechsfache Geschwindigkeit.
- Drücken Sie **dreimal** für die zwölffache Geschwindigkeit.
- Drücken Sie **viermal** für die dreissigfache Geschwindigkeit.

Durch Drücken der Taste **WIEDERGABE/PAUSE** zu einem beliebigen Zeitpunkt wird das Rückspulen abgebrochen und zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit gewechselt.

WIEDERGABE/PAUSE

Durch Drücken der Taste **WIEDERGABE/PAUSE** zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Rückspulens oder Vorspulens wird die Wiedergabe bei normaler Geschwindigkeit ausgelöst. Durch Drücken der Taste **WIEDERGABE/PAUSE** während der Wiedergabe von Live-Video wird der Modus **PAUSE** ausgelöst. Durch Drücken der Taste **WIEDERGABE/PAUSE** im Modus **PAUSE** wird die Wiedergabe bei normaler Geschwindigkeit ausgelöst. Drücken Sie die Taste **VORSPULEN** im Modus **PAUSE**, um die normale Vorlaufgeschwindigkeit zu halbieren.

VORSPULEN

Durch Drücken der Taste **VORSPULEN** an der Fernbedienung während der Videowiedergabe wird die Vorspulgeschwindigkeit verdoppelt. Ausserdem wird die Steuerung der Medienwiedergabe angezeigt. Durch Drücken der Taste **VORSPULEN** während des Schnellvorlaufs wird die Schnellvorlaufgeschwindigkeit schrittweise erhöht.
Beispiel:

- Drücken Sie **einmal**, um die Geschwindigkeit zu verdoppeln.
- Drücken Sie **zweimal** für die sechsfache Geschwindigkeit.
- Drücken Sie **dreimal** für die zwölffache Geschwindigkeit.
- Drücken Sie **viermal** für die dreissigfache Geschwindigkeit.

Durch Drücken der Taste **WIEDERGABE/PAUSE** zu einem beliebigen Zeitpunkt wird der Schnellvorlauf abgebrochen und zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit gewechselt. Durch Drücken der Taste **ZURÜCKSPULEN** zu einem beliebigen Zeitpunkt wird die Rückspulgeschwindigkeit verdoppelt.

Im Modus **VORSPULEN/ZURÜCKSPULEN** zeigt die auf dem Bildschirm eingeblendete Steuerung der Medienwiedergabe die aktuelle Aktion einschliesslich eines Geschwindigkeitsmessers an. In diesen Fällen hat die Taste **BACK** keine Funktion. Wenn Sie zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückkehren oder sich im Modus **PAUSE** befinden, zeigt die auf dem Bildschirm eingeblendete Steuerung der **Medienwiedergabe** den Status an. Die Steuerung wird nach einer Zeitverzögerung oder vom Benutzer durch Drücken der Taste **BACK** ausgeblendet.

Bitte beachten Sie, dass einzelne Sender das Vorspulen aus rechtlichen Gründen nicht zulassen

TV PROGRAMM

Der TV PROGRAMM liefert detaillierte Informationen zu laufenden sowie zukünftigen Sendungen einzelner Sender bis zu 14 Tage (abhängig vom Sender) und bietet drei Möglichkeiten das TV Programm darzustellen.

Gesperrte Elemente

Wenn Sie eine Altersbegrenzung für Sendungen einstellen oder einen Sender sperren, sind diese Sendungen oder dieser Sender im TV PROGRAMM nicht mehr zum Anzeigen verfügbar. Informationen zum Freischalten dieser Einträge finden Sie unter VERSCHIEDENES – GESPERRTE ELEMENTE.

ALLE SENDER

Die Option **ALLE SENDER** bietet Programminformationen für bis zu 14 Tage im Voraus (senderabhängig). Sollten Sie Favoriten angelegt haben, so sind diese am Anfang der Übersicht einsortiert.

- oder kurzes Drücken – markiert den nächsten/vorherigen Sender
- oder langes Drücken – bewegt sich schnell nach unten oder nach oben in der Senderliste
- oder kurzes Drücken – markiert die nächste/vorherige Sendung
- oder langes Drücken – bewegt sich schnell nach rechts oder nach links in der Sendungsliste

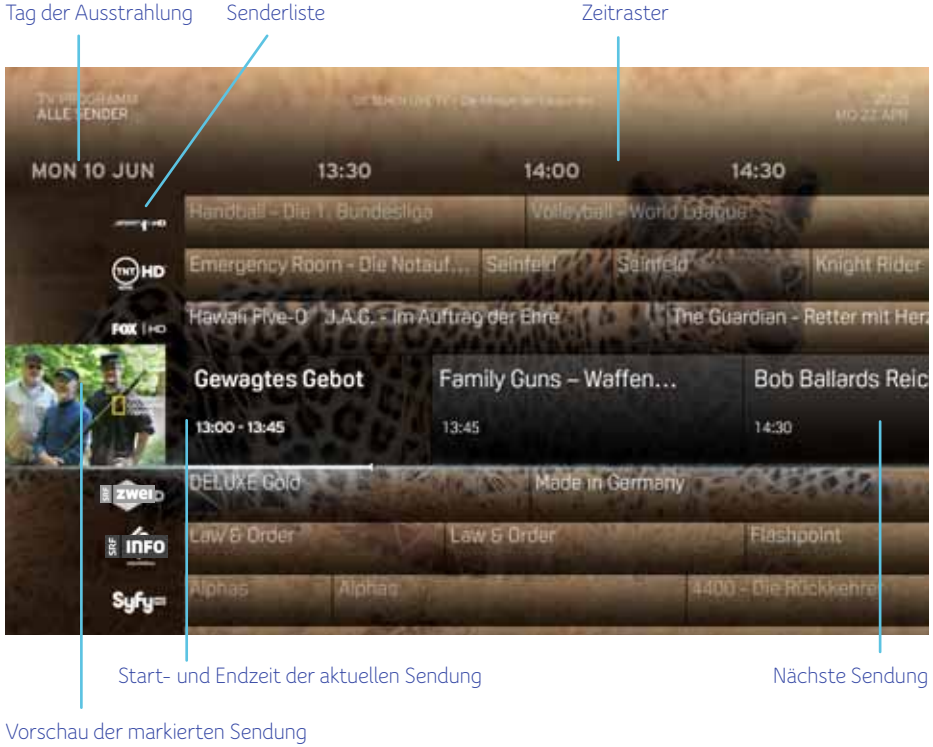

Bei ausgewählter aktueller Sendung:

- OK kurzes Drücken – zeigt das **Aktionsmenü** an, in dem **ANSEHEN** markiert ist.
- OK langes Drücken – wählt den Sender und die Sendung aus und wechselt in die Vollbildansicht der Sendung.

Bei ausgewählter beliebiger kommender Sendung:

- OK kurzes oder langes Drücken – zeigt das **Aktionsmenü** an, in dem **AUFNAHME** markiert ist.

BACK – kehrt zum **TV GUIDE**-Startbildschirm zurück.
MENU – ruft das **HAUPTMENÜ** auf.
0 – 9 – direkte Eingabe einer Sendernummer.

EINZELNER SENDER

Die Option **EINZELNER SENDER** bietet Informationen zur aktuellen Sendung und zu anstehenden Sendungen des ausgewählten Senders.

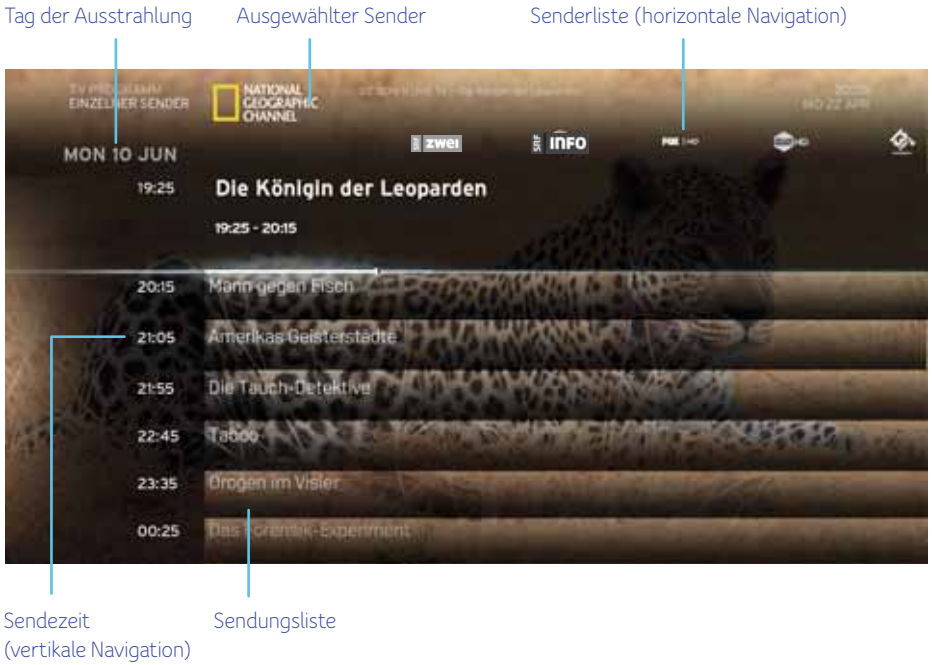

▲ oder ▼ kurzes Drücken – markiert die nächste/vorherige Sendung.

▲ oder ▼ langes Drücken – bewegt sich schnell nach unten oder nach oben in der Sendungsliste

◀ oder ▶ kurzes Drücken – markiert den nächsten oder den vorherigen Sender in der Senderliste

◀ oder ▶ langes Drücken – bewegt sich schnell nach rechts oder links in der Senderliste

Bei ausgewählter aktueller Sendung:

OK kurzes Drücken – zeigt das **Aktionsmenü** an, in dem **ANSEHEN** markiert ist

OK langes Drücken – wählt den Sender und die Sendung aus und wechselt in die Vollbildansicht der Sendung.

Bei ausgewählter beliebiger kommender Sendung:

OK kurzes oder langes Drücken – zeigt das **Aktionsmenü** an, in dem **AUFNAHME** markiert ist.

BACK – kehrt zum **TV GUIDE**-Startbildschirm zurück.

MENU – ruft das **HAUPTMENÜ** auf.

0 – 9 – direkte Eingabe einer Sendernummer.

NACH GENRE

Mit der Option **NACH GENRE** wird eine Sendungsliste von allen Sendern basierend auf deren Genre angezeigt.

Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das gewünschte Genre und drücken Sie die Taste **OK**, um darauf zuzugreifen.

Ein Beispiel für den Genre-Bildschirm **SPIELFILME**:

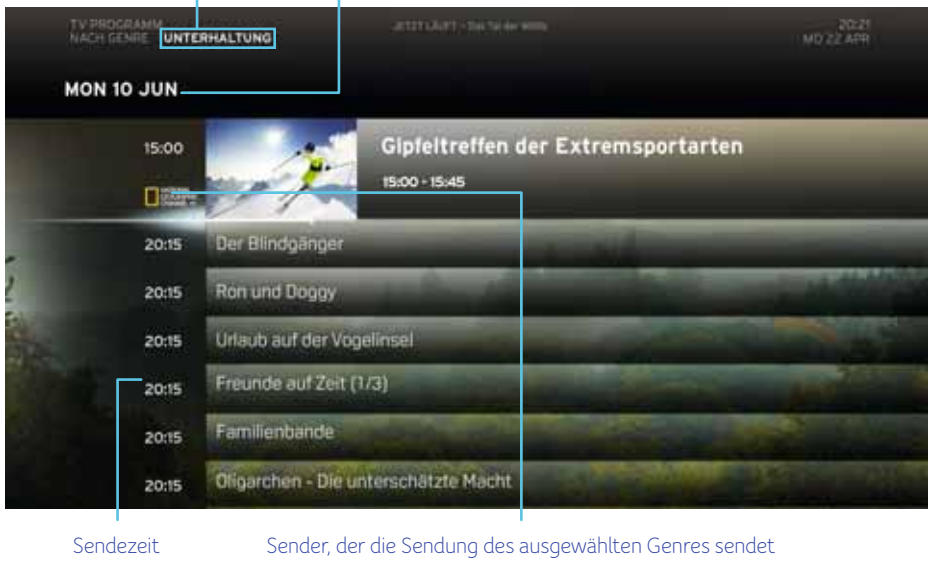

▲ oder ▼ kurzes Drücken – markiert die nächste/vorherige Sendung.

Bei ausgewählter aktueller Sendung:

OK kurzes Drücken – zeigt das **Aktionsmenü** an, in dem **ANSEHEN** markiert ist

OK langes Drücken – wählt den Sender und die Sendung aus und wechselt in die Vollbildansicht der Sendung.

Bei ausgewählter anstehender Sendung:

OK kurzes oder langes Drücken – zeigt das **Aktionsmenü** an, in dem **AUFNAHME** markiert ist.

BACK – kehrt zum **TV GUIDE**-Startbildschirm zurück.
MENU – ruft das **HAUPTMENÜ** auf.
0 – 9 – direkte Eingabe einer Sendernummer.

ZEITRASTER ANPASSEN

Mit dieser Option können Sie das Planzeitraster des Bildschirms **ALLE SENDER** ändern. Das Zeitfenster kann auf 30, 60, 90 und 120 Minuten eingestellt werden.

Zeitfensteroptionen

Wählen Sie eines der Zeitintervalle aus und drücken Sie an der Fernbedienung die Taste **OK** zur Aktivierung.
Die Option **30 MIN.** zeigt 30 Minuten insgesamt mit zwei Intervallen von jeweils 15 Minuten an.
Die Option **60 MIN.** zeigt 60 Minuten insgesamt mit zwei Intervallen von jeweils 30 Minuten an.
Die Option **90 MIN.** zeigt 90 Minuten insgesamt mit drei Intervallen von jeweils 30 Minuten an.
Die Option **120 MIN.** zeigt 120 Minuten insgesamt mit vier Intervallen von jeweils 30 Minuten an.

Aktionsmenü im TV PROGRAMM (EPG)

Das **Aktionsmenü** unter **TV PROGRAMM** wird angezeigt, nachdem die Taste **OK** gedrückt wurde, während die aktuelle Sendung oder eine folgende Sendung markiert war.

Auf diesem Bildschirm wird das **Aktionsmenü** angezeigt, nachdem die Taste **OK** gedrückt wurde, während eine kommende Sendung markiert war:

AUFNAHME Ermöglicht Ihnen, die Aufnahme der aktuellen Sendung zu starten. Nach dem Drücken der Taste **OK** wird der Bildschirm mit den Optionen angezeigt. Über **OPTIONEN** können Sie die Aufnahmehäufigkeit (wie oft die Aufnahme stattfindet) und die Start- und Endzeit festlegen. Wenn die Sendung, die Sie aufnehmen möchten, Teil einer Serie ist, umfassen die Optionen **ALLE FOLGEN** und **DIESE FOLGE**.

INFORMATION Bietet verschiedene Informationen zur wiedergegebenen Sendung.

ERINNERUNG AN Ermöglicht Ihnen, Erinnerungen für verschiedene Videoarten festzulegen, z. B. eine Sendung, eine oder mehrere Folgen.

ÄHNLICH Zeigt Inhalte an, die der derzeit betrachteten Sendung ähneln.

> Wird das **Aktionsmenü** während der Aufnahme ausgewählt, wird die Option **AUFNAHME** durch die Option **AUFNAHME LÖSCHEN** ersetzt.

ALS FAVORIT Ermöglicht Ihnen, einen Sender der Liste Ihren Favoriten hinzuzufügen.

EMPFEHLUNGEN

Die Kategorie **EMPFEHLUNGEN** im Hauptmenü enthält Ihre persönlichen Empfehlungen für Fernsehsendungen und Inhalte aus der Unitymedia Videothek sowie **BELIEBTE** Vorschläge von Redakteuren und Kritikern. Hier können Sie auch Ihre Personalisierungs-**EINSTELLUNGEN** ändern. Drücken Sie **OK**, um die Option **EMPFEHLUNGEN** aufzurufen.

Verfügbare Titel

EMPFEHLUNGEN FÜR SIE

Mit dieser Option wird eine persönlich für Sie zusammengestellte und auf Ihren Sehgewohnheiten basierende Inhaltsliste angezeigt. Wenn Sie sich entscheiden, persönliche Empfehlungen zu deaktivieren, werden mit dieser Option stattdessen allgemeine Empfehlungen aufgelistet. Diese Liste wird ständig mit neuen Einträgen aktualisiert.

▲ oder ▼	– durchsucht vertikale Einträge des Bildschirms.
◀ oder ▶	– markiert den nächsten/vorherigen Eintrag.
OK auf einem markierten Eintrag	– öffnet eine Detailansicht für den gewählten Eintrag.
BACK	– kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
MENU	– ruft das **HAUPTMENÜ** auf.

BELIEBT

Mit dieser Option wird eine Liste beliebter Elemente angezeigt, die von Editoren und Kritikern ausgewählt wurden.

EINSTELLUNGEN

Mit dieser Option können Sie die Personalisierung aktivieren oder deaktivieren.

Aktionsmenü unter EMPFEHLUNGEN

Das **Aktionsmenü** unter **EMPFEHLUNGEN** wird angezeigt, wenn Sie die Taste **OK** drücken, nachdem Sie einen Eintrag markiert haben.

Das **Aktionsmenü** enthält unterschiedliche Einträge - je nachdem welche Aktionen für den gewählten Eintrag verfügbar sind. Im Folgenden sind alle verfügbaren Aktionen aufgelistet:

Verfügbare Aktionen

INFORMATION Bietet eine Vielzahl von Informationen zum ausgewählten Inhalt.

ANSEHEN Startet die Videowiedergabe.

KAUFEN Ermöglicht, dass Sie sich ein Video ausleihen und anschliessend wiedergeben können.

AUFNAHME/ AUFNAHME LÖSCHEN Ermöglicht Ihnen, eine Aufnahme einzurichten oder zu löschen (nicht verfügbar bei On Demand-Inhalten).

ÄHNLICH Startet einen Bildschirm mit verwandten Videos, die Sie sich anschauen können..

ERINNERUNG AN/AUS Ermöglicht Ihnen, eine Erinnerung für Aufnahmen oder Sendungen, die noch ausgestrahlt werden, einzurichten oder zu löschen.

ALS FAVORIT Bietet die Möglichkeit den Sender Ihren Favoriten hinzuzufügen.

SUCHE

In der Kategorie **SUCHE** im **HAUPTMENÜ** können Sie nach verschiedensten Diensten und Elementen wie Filmen, Sendungen und Videothek-Inhalten suchen. Dies ist nicht nur eine eigenständige Option im **HAUPTMENÜ**, sondern es ist auch möglich, aus vielen auf dem Bildschirm eingeblendeten Untermenüs und Funktionen auf sie zuzugreifen.

STICHWORT-SUCHE

Mit der Suchoption **STICHWORT-SUCHE** können Sie nach Inhalten suchen, indem Sie ein Stichwort eingeben, das sich auf den Inhalt bezieht.

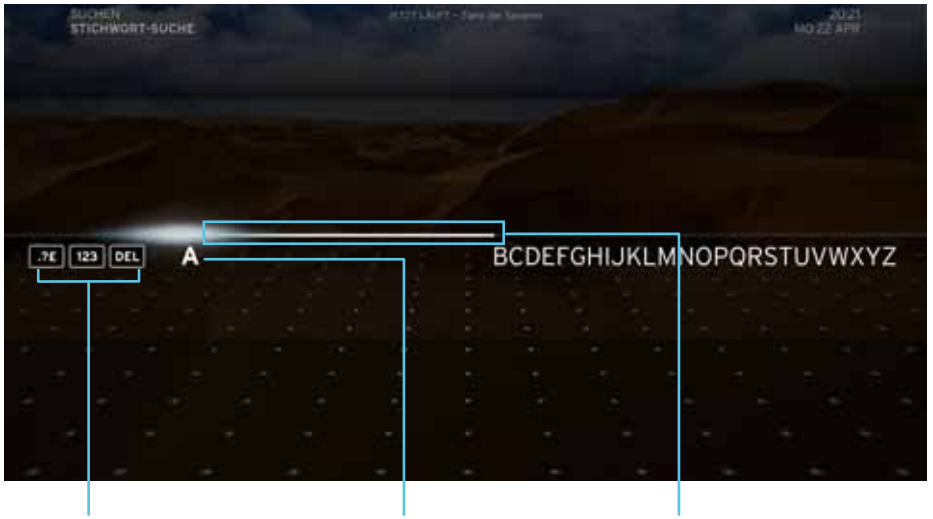

Alphanumerische Zeichen A – Z, 0 – 9, Löschzeichen < und Sonderzeichen

Markiertes Zeichen

Eingabefeld mit Cursor

Verwenden Sie zur Eingabe des gewünschten Suchworts am besten die vollwertige Tastatur auf der Rückseite der Fernbedienung. Damit ist die Suche einfach und komfortabel.:

Nach der Eingabe des ersten Zeichens wird auf dem Bildschirm eine gefilterte Stichwortliste angezeigt. Sie basiert auf den verfügbaren zutreffenden Suchergebnissen. Diese gefilterte Liste wird nach der Eingabe jedes weiteren Zeichens verfeinert.
Zeichen sind ausgegraut und nicht wählbar, wenn sie als nächstes mögliches Zeichen in den Suchergebnissen nicht gültig sind.

Stichwortliste

Eingegebenes Zeichen (z. B. C)

Anzahl verfügbarer Stichwörter

Ausgegraute Zeichen sind für das aktuelle Stichwort nicht verfügbar

Wenn Sie ein falsch eingegebenes Zeichen löschen müssen, wählen Sie das Zeichen ←

Nach der Eingabe einiger Zeichen enthält die Stichwortliste aufgrund des angewendeten Filters weniger Wörter. Wenn das Stichwort, nach dem Sie suchen möchten, noch nicht in der gefilterten Liste ist, müssen Sie weitere Zeichen eingeben.

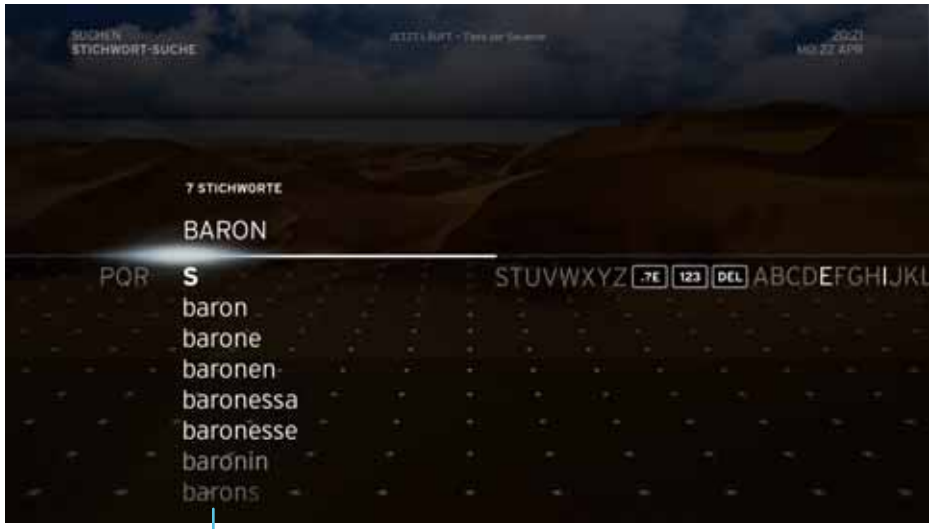

Stichwortliste

Sobald das von Ihnen gesuchte Stichwort in der Liste angezeigt wird, markieren Sie es mit ▲ oder ▼. Wählen Sie es dann durch Drücken der Taste OK an der Fernbedienung aus. Hierdurch wird der Ergebnisbildschirm angezeigt:

Liste der Ergebnisse, die das gewählte Stichwort enthalten

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, drücken Sie an der Fernbedienung die Taste OK, um auf dieses Element zuzugreifen.

Verfeinerungsoptionen

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit die Ergebnisse nach unterschiedlichen Kriterien zu filtern oder zu sortieren.

Erweiterte Suche

Mit **ERWEITERTE SUCHE** können Sie basierend auf speziellen Kriterien genauer suchen.

ERWEITERTE SUCHE enthält eine Liste der verfügbaren Optionen für die erweiterte Suche. Standardmässig ist die Suchoption **STICHWORT-SUCHE** markiert.

Kriterien der erweiterten Suche

Wenn Sie die Option **STICHWORT-SUCHE** wählen und vorher noch kein Stichwort eingegeben haben, finden Sie Informationen in der Beschreibung zu STICHWORT.

Wenn Sie vorher ein Stichwort eingegeben haben, werden die folgenden zwei Optionen angezeigt:

Eine neue Suche starten

Alle verfügbaren Stichwörter überprüfen

Sie können alle verfügbaren Stichwörter überprüfen oder eine weitere Suche mit einem neuen Stichwort starten.
Sie können auch in einer Liste von Kriterien und Unterkriterien nach Ihrem Stichwort suchen. Um Ihre Suchergebnisse zu verfeinern, können Sie in der folgenden Liste ein beliebiges Kriterium wählen:

Kriterium	Unterkriterium
STICHWORT	STICHWORT EINGEBEN
GENRE	ALLE oder wählen Sie das bevorzugte GENRE
SENDER	ALLE SENDER oder wählen Sie einen Sender
VIDEO-FORMAT	ALLE, STANDARD oder HD

Wenn Sie mit den gewählten Suchkriterien zufrieden sind, drücken Sie die Taste ◀, um SUCHE zu wählen. In einer zusammengefassten Liste werden die Kriterien angezeigt. Drücken Sie OK, um den Suchvorgang zu starten.

Die Liste mit den Ergebnissen wird angezeigt. Standardmässig ist das relevanteste Ergebnis markiert. Wenn eine aktuelle TV-Sendung ausgewählt ist, wird das Video im Bild-im-Bild-Fenster angezeigt.

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, drücken Sie die Taste OK, um die Wiedergabe des ausgewählten Films zu starten.
Wenn Sie die Ergebnisse weiter verfeinern möchten, drücken Sie die Taste ▶, um die Option VERFEINERN zu wählen. Details zur Option VERFEINERN finden Sie unter STICHWORT.

MEINE MEDIEN

In der Kategorie **MEINE MEDIEN** im **HAUPTMENÜ** können Sie Aufnahmen einrichten und verwalten, aufgenommene und erworbene Inhalte ansehen sowie Inhalte Ihres Heimnetzwerks betrachten, wie Fotos, Musik und Videos.

- ▲ oder ▼ – zum Bewegen zwischen der oberen und unteren Kategorienzeile.
- ◀ oder ▶ – zum Bewegen innerhalb einer Kategorienzeile.
- OK – Zugriff auf die markierte Kategorie.
- BACK – kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- MENU – ruft das **HAUPTMENÜ** auf.

MEINE AUFNAHMEN

Hier wird Ihnen eine Liste der aufgenommenen Sendungen angezeigt.

▲ oder ▼	– zum Bewegen zwischen vertikalen Einträgen des Bildschirms.
▶	– Ruft verschiedene Sortier- und Filtermöglichkeiten auf
OK kurzes Drücken auf einen markierten Eintrag	– ruft das **Aktionsmenü** auf.
OK langes Drücken auf einen markierten Eintrag	– startet die Wiedergabe des Eintrags im Vollbildformat
BACK	– kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
MENU	– ruft das **HAUPTMENÜ** auf.

BESTELLUNGEN

Unter **BESTELLUNGEN** finden Sie Ihre zuletzt bestellten Videothek-Inhalte. Während der Leihperiode (in der Regel 48 h) können Sie diese unbeschränkt und ohne Zusatzkosten wiedergeben.

MEINE VIDEOS

Diese Funktion wird zur Zeit noch nicht angeboten. Über MEINE GERÄTE können Sie auf Ihre Heimnetzwerk-Videos zugreifen.

Aktionsmenü «MEINE AUFNAHMEN » und «BESTELLUNGEN»

Wenn das gewünschte Video oder Programm markiert ist, wird durch Drücken der Taste **OK** das **Aktionsmenü** mit Fokus auf **ANSEHEN** angezeigt. Das **Aktionsmenü** enthält mehrere für das Video zutreffende Optionen. Drücken Sie nach dem Markieren einer Option die Taste **OK**, um darauf zuzugreifen. Verfügbare Optionen:

SCHÜTZEN/ SCHUTZ AUFHEBEN	Ermöglicht Ihnen, das Video vor dem automatischen Löschen durch das System während Festplattenreinigungsvorgängen zu schützen.
INFORMATION	Bietet verschiedene Informationen zum wiedergegebenen Video.
ANSEHEN/ANHALTEN	Zeigt die STEUERUNG DER MEDIENWIEDERGABE sowie die Gesamtspielzeit und die bereits wiedergegebene Zeit an.
VON ANFANG AN ABSPIELEN	Ermöglicht Ihnen, den Film erneut am Anfang zu starten, wenn er bereits wiedergegeben wird.
LÖSCHEN	Löscht das ausgewählte Video
SCHÜTZEN	Ermöglicht Ihnen, das Ereignis vor dem automatischen Löschen durch das System während Festplattenreinigungsvorgängen zu schützen.
ALLE LÖSCHEN SPERREN	Löscht alle Aufnahmen. Sperrt das ausgewählte Video. Vor der Wiedergabe muss die Jugendschutz-PIN eingegeben werden.
ÄHNLICH	Zeigt ähnliche Filme die Sie auch interessieren könnten.

MEINE FOTOS

Die Option **MEINE FOTOS** enthält alle Fotos oder Bilder aus Ihren Heimnetzwerkgeräten. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu Ihren Fotos zu gelangen.

Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, sicher, dass Ihre DLNA-zertifizierten Geräte per WLAN oder Ethernet mit dem Horizon-Heimnetzwerk verbunden sind.

Durchsuchen Sie mit den Navigationstasten ▲ ▼ die verfügbaren Geräte. Sobald Sie das gewünschte Gerät markiert haben, drücken Sie die Taste **OK**.

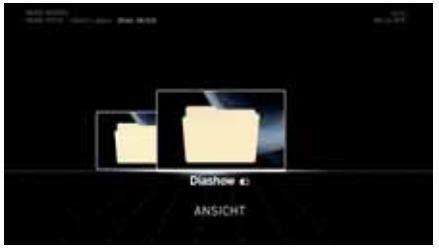

Wählen Sie den Ordner «Bilder» und drücken Sie die Taste **OK**. Anschliessend können Sie Ihre Fotos nach Datum, Albumname usw. wählen. Wählen Sie den gewünschten Ordner, bis Ihre Fotos angezeigt werden.

Wählen Sie das nächste oder vorherige Foto mit ◀ oder ▶. Die Fotos können nach **DATUM** oder in alphabetischer Reihenfolge (**A – Z**) geordnet werden. Drücken Sie dafür in der Bildübersicht die Taste ▼ und wählen Sie die gewünschte Darstellung.

Bitte beachten Sie, dass die Vorschaubilder Ihrer Fotos nur dann angezeigt werden, wenn das Gerät, auf dem sich die Fotos befinden, diese Funktion auch unterstützt.

Aktionsmenü «MEINE FOTOS»

Um das **Aktionsmenü** für **MEINE FOTOS** aufzurufen, drücken Sie bei der Anzeige eines Fotos im Vollbild die Taste **OK**. Das **Aktionsmenü** enthält die folgenden Optionen:

DIASHOW STARTEN Zum automatischen Anzeigen von Fotos in einer Diashow. Nach dem Drücken der Taste **OK** können Sie wählen wie schnell die Bilder wechseln sollen.
Optionen während der Diashow:

DIASHOW STOPPEN Beendet die Diashows, kehrt zur Vollbildanzeige von Fotos zurück.

DIASHOW UNTERBRECHEN Hält die Diashow an, ohne sie zu beenden.

Unterstützte Bildformate für «MEINE FOTOS»

Folgende Bildformate werden von Horizon in «MEINE FOTOS» unterstützt:

- .JPG/.JPEG
- .PNG

MEINE MUSIK

Die Option **MEINE MUSIK** enthält alle musikbezogenen Elemente aus Ihren Heimnetzwerkgeräten. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu Ihrer Musik zu gelangen.

Verfügbare Musikalben

Name des Albums

Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, sicher, dass Ihre DLNA-zertifizierten Geräte per WLAN oder Ethernet mit dem Horizon-Heimnetzwerk verbunden sind.

Indizierte Musikdateien, welche sich auf einem aktuell nicht verbundenem Gerät befinden, werden mit grauer Schrift dargestellt.

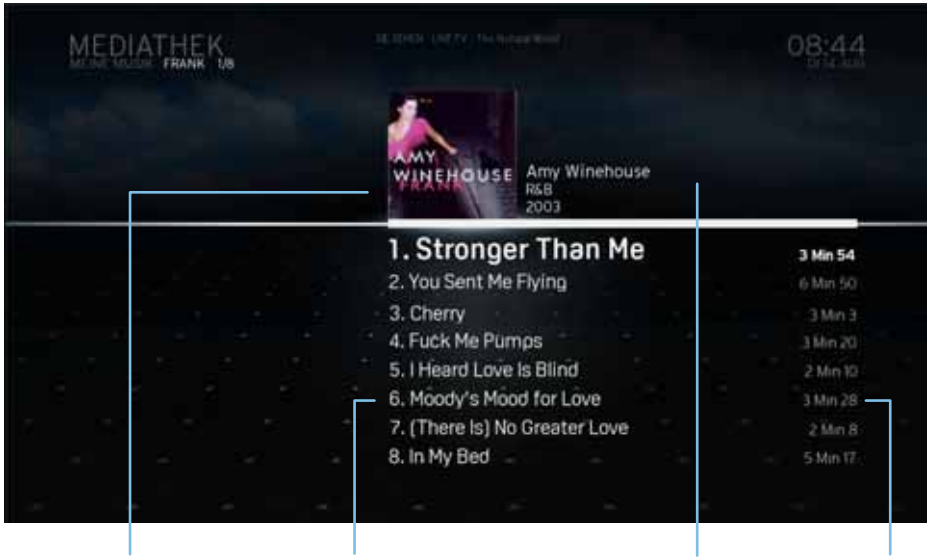

Miniaturbild des Albums (falls verfügbar)

Titel des Tracks

Name des Albums

Spieldauer des Tracks

Durchsuchen Sie mit den Navigationstasten die verfügbaren Alben. Sobald Sie das gewünschte Album markiert haben, drücken Sie die Taste **OK**. Der erste Track des Albums wird wiedergegeben.

Um die Wiedergabe der Tracks zu steuern, drücken Sie die Taste **OK** an der Fernbedienung. Die Steuerkonsole wird angezeigt:

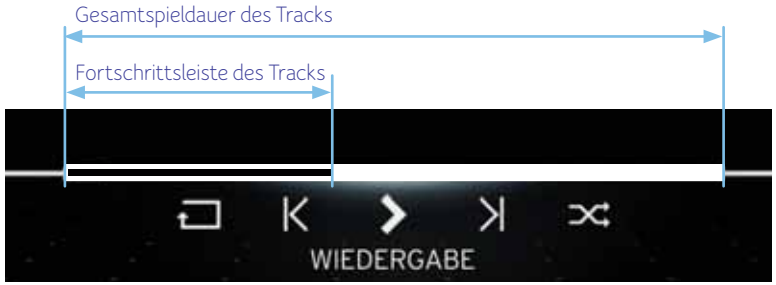

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Wiedergabe		Zufällig (alle)
	Pause		Zufällig aus
	Nächster Track		Wiederholen
	Vorheriger Track		Wiederholen (alle)
	Zufällig		Wiederholen aus

Nach einem Inaktivitätszeitraum wird der Bildschirm mit den Albumdetails durch einen Bildschirmschoner ersetzt. Das Audio wird jedoch ohne Unterbrechung weiterhin wiedergegeben.
Um die Wiedergabe zu beenden und zu den Alben zurückzukehren, drücken Sie die Taste **BACK** an der Fernbedienung.

Das Musikcover muss in den Metadaten der Musikdatei eingebettet sein, damit es in «Meine Musik» richtig angezeigt wird.

Unterstützte Musikformate für «MEINE MUSIK»

Folgende Musikformate werde von Horizon in «MEINE MUSIK» unterstützt:

- .MP3
- .M4A
- .AAC
- .WAV
- .WMA

MEINE GERÄTE

In **MEINE GERÄTE** werden alle Geräte angezeigt, die Sie an die Horizon Box angeschlossen haben. Ausserdem werden die Inhalte der Geräte angezeigt. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um zu den Inhalten Ihrer Geräte zu gelangen. Über **MEINE GERÄTE** können Sie auf sämtliche unterstützten Medien (Videos, Fotos und Musik) aus Ihrem Heimnetzwerk zugreifen.

Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, sicher, dass Ihre DLNA-zertifizierten Geräte per WLAN oder Ethernet mit dem Horizon-Heimnetzwerk verbunden sind.

Durchsuchen Sie mit den Navigationstasten ▲ ▼ die verfügbaren Geräte. Sobald Sie das gewünschte Gerät markiert haben, drücken Sie die Taste **OK**, um auf den Inhalt des Geräts zuzugreifen.

Wählen Sie den Ordner, auf den Sie zugreifen möchten. Drücken Sie dann die Taste **OK**, um den Inhalt wiederzugeben (wenn er Musik oder Videos enthält) oder anzuzeigen (wenn er Fotos oder Bilder enthält).

Unterstützte Videoformate für «MEINE GERÄTE»

Folgende Videoformate werden von Horizon unterstützt:
- .ASF
- .WMV
- .AVI
- .MKV
- .MP4
- .MOV
- .DIVX

MEINE APPS

MEINE APPS enthält alle Anwendungen, die auf der Horizon Box verfügbar sind. Wählen Sie «MEINE APPS» aus und bestätigen Sie mit OK auf der Fernbedienung, um zum Apps-Portal zu gelangen.

Durchsuchen Sie mit den Navigationstasten die verfügbaren Anwendungen. Sobald Sie die gewünschte Anwendung markiert haben, drücken Sie die Taste OK, um sie zu starten. Gestartete Anwendungen werden auf der linken Bildschirmseite angezeigt. Mit drei Schaltflächen am unteren Rand können Sie die Anwendung beenden, Informationen zur verwendeten Anwendung anzeigen oder die Anwendung im Vollbild anzeigen. Wählen Sie mit den Navigationstasten die entsprechende Schaltfläche aus.

PLANER

PLANER enthält eine Liste aller zur Aufnahme programmierten Sendungen. Sie können auch neue manuelle Aufnahmen einrichten oder zukünftige Ereignisse ändern und löschen.

Der Bildschirm PLANER bietet eine Übersicht aller zur Aufnahme programmierten Sendungen. Zusätzlich können Sie auf diesem Bildschirm eine neue Aufnahme manuell programmieren, indem Sie die Option MANUELLE AUFNAHME wählen. Die angezeigten Elemente werden standardmässig nach Datum geordnet (frühestes bis spätestes) angezeigt. An einem Datum sind die Elemente nach Anfangszeit geordnet.

Liste der programmierten Elemente: Liste «Aufnahmen»

Neue Aufnahme manuell einrichten

MANUELLE AUFNAHME

Mit **MANUELLE AUFNAHME** können Sie eine Aufnahme mit Ihren eigenen Kriterien einrichten. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

SENDER Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Senders, von dem Sie aufnehmen möchten. Führen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ einen Bildlauf durch die Sender durch. Drücken Sie anschliessend **OK**, um einen Sender zu wählen.

DATUM Ermöglicht Ihnen, den Tag der Aufnahme einzustellen. Das erste Datum in der Liste ist standardmässig **HEUTE**. Führen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ einen Bildlauf durch die Daten durch. Drücken Sie anschliessend **OK**, um ein Datum zu wählen.

STARTZEIT Ermöglicht Ihnen, die Anfangszeit der Aufnahme einzustellen. Geben Sie die Ziffern mit der Fernbedienung ein und drücken Sie **OK**. Wählen Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit die Option **BESTÄTIGEN** und drücken Sie **OK**.

ENDZEIT Ermöglicht Ihnen, die Endzeit der Aufnahme einzustellen. Geben Sie die Ziffern mit der Fernbedienung ein und drücken Sie **OK**. Wählen Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit die Option **BESTÄTIGEN** und drücken Sie **OK**.

HÄUFIGKEIT Ermöglicht Ihnen, die Häufigkeit der Aufnahme einzustellen (wie oft die Aufnahme stattfindet). Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ eine der Optionen.

Wählen Sie nach dem Einstellen aller zuvor genannten Daten **AUFNAHME** und drücken Sie **OK**, um zum Bildschirm **PLANER** zurückzukehren. Berichtigen Sie anderenfalls die Einstellungen unter **KRITERIEN**.

Aktionsmenü «PLANER»

Um das **Aktionsmenü** für die Option **PLANER** aufzurufen, drücken Sie **OK**, wenn ein Element ausgewählt und markiert ist.
Das **Aktionsmenü** enthält mehrere für den Organizer zutreffende Optionen. Drücken Sie nach dem Markieren einer Option die Taste **OK**, um darauf zuzugreifen. Verfügbare Optionen:

INFORMATION Bietet verschiedene Informationen zum Element.

SCHÜTZEN Ermöglicht Ihnen, das Ereignis vor dem automatischen Löschen durch das System während Festplattenreinigungsvorgängen zu schützen.

LÖSCHEN Ruft einen Bildschirm mit einer Löschbestätigung auf, auf dem Sie die aktuelle Aufnahme löschen können.

ALLE LÖSCHEN Ruft einen Bildschirm mit einer Löschbestätigung auf, auf dem Sie alle geplanten Aufnahmen löschen können.

OPTIONEN Ermöglich Ihnen Start- und Endzeit der Aufnahme zu ändern und eine Serienaufnahme einzurichten.

SUCHEN Ermöglicht Ihnen das Durchsuchen des verfügbaren Medieninhalts mit Funktionen wie Stichwortsuche und erweiterte Suche

Aktionsmenü «PLANER»

.ÄHNLICH Zeigt Ihnen ähnliche Inhalte an.

SPERREN Sperrt den Zugang zu der Aufnahme. Zur Freischaltung benötigen Sie Ihre Jugendschutz-PIN.

VIDEOTHEK

In der VIDEOTHEK finden Sie eine große Auswahl aktueller Filmhighlights, Spielfilme und Serien. Wählen Sie im Hauptmenü VIDEOTHEK und bestätigen Sie mit OK.

ALLE VIDEOS umfasst alle Kategorien der VIDEOTHEK. Hier können Sie auf das gesamte VIDEOTHEK-Angebot von Unitymedia zugreifen.

ALLE VIDEOS

In der Kategorie **ALLE VIDEOS** werden alle in der Unitymedia Videothek verfügbaren Videos angezeigt. Durchsuchen Sie das Angebot mit Hilfe der verschiedenen Kategorien oder nutzen Sie die Suchmöglichkeiten **STICHWORT-SUCHE** oder **ERWEITERTE SUCHE**.

SUCHEN

Die Funktione **SUCHEN** ermöglicht die Suche nach Stichworten und zusätzlich eine erweiterte Suche. Sie entspricht der Funktion **SUCHE** des Hauptmenüs. Details erhalten Sie unter **SUCHE**.

Aktionsmenü «VIDEOTHEK»

Das Aktionsmenü **VIDEOTHEK** wird angezeigt, sobald Sie die Taste **OK** drücken, wenn ein Film in der Übersicht markiert ist. Die verschiedenen Optionen unterscheiden sich je nach Filmtyp.. Sie können Informationen zum Film erhalten, ihn ausleihen oder und nach anderen Filmen suchen.

INFORMATION Bietet eine Vielzahl von Informationen zum ausgewählten Video.

JETZT KOSTENPFLICHTIG BESTELLEN Wählen Sie KOSTENPFLICHTIG BESTELLEN und geben Sie danach Ihre GERÄTE-PIN ein, um den Film zu bestellen. **Die erforderliche GERÄTE-PIN haben Sie zusammen mit der Auftragsbestätigung erhalten.**

ÄHNLICH Öffnet eine Übersicht mit ähnlichen Videos die Sie auch interessieren könnten.

TRAILER ANSEHEN Bietet die Möglichkeit einen Trailer des ausgewählten Films zu sehen.

OPTIONEN

Unter **OPTIONEN** im **Hauptmenü** können Sie die Horizon Box Ihren Bedürfnissen anpassen. Sie bietet auch häufig gestellte Fragen (FAQ) und andere nützliche Informationen.

KUNDENSERVICE

OPTIONEN bietet Ihnen Zugang zu verschiedenen Informationsbereichen und enthält eine Übersicht der Möglichkeiten wie Sie Unitymedia bei Fragen oder Störungen erreichen können.

HORIZON ASSISTANT und HORIZON ACCOUNT ASSISTANT

Diese Optionen bieten auf dem Bildschirm eingeblendete Hilfethemen, die in mehreren Menüs und Untermenüs angeordnet sind. Die Hilfethemen bieten Informationen zu den verschiedenen Funktionen der Horizon Box, zu ihrem System und zu Ihrem Konto.

VERBINDUNGSTEST

Mit **VERBINDUNGSTEST** können Sie die Verbindung der Horizon Box mit dem Netzwerk von Unitymedia testen und prüfen, ob Ihre Heimverbindung funktioniert.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Die Option **KONTAKTIEREN SIE UNS** bietet mehrere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Unitymedia, z. B. E-Mail oder soziale Medien. Wählen Sie eine der Optionen, um weitere Informationen zu erhalten.

EINSTELLUNGEN

Mit der Option **EINSTELLUNGEN** von **OPTIONEN** können Sie die Horizon Box anpassen. Sie enthält die folgenden Kategorien:

BOX-EINSTELLUNGEN Ermöglicht Ihnen, die allgemeinen Funktionen der Horizon Box einzustellen und anzupassen.

TV-EINSTELLUNGEN Ermöglicht Ihnen, Video- und Audioformate und andere persönliche Einstellungen festzulegen.

PIN UND KINDERSICHERUNG Ermöglicht Ihnen, verschiedene Funktionen für den Schutz Ihrer persönlichen Daten einzurichten, den Zugriff Ihrer Kinder auf die Horizon Box und die zugehörigen Sender zu organisieren und einen PIN-Code festzulegen.

AUFNAHMEN Ermöglicht Ihnen, Erinnerungen zu aktivieren und deaktivieren, persönliche Aufnahmeeinstellungen einzustellen und den Festplattenspeicher der Horizon Box zu verwalten.

MEINE EINSTELLUNGEN Ermöglicht Ihnen, eine Liste Ihrer Favoriten zu erstellen und Ihre persönlichen Anzeigeeinstellungen einzustellen.

NETZWERK-EINRICHTEN Ermöglicht Ihnen, Ihr Heimnetzwerk und den Medienkatalog einzurichten.

BOX-EINSTELLUNGEN

Ermöglicht Ihnen, die allgemeinen Funktionen der HORIZON BOX einzustellen und anzupassen.

STANDBY-EINSTELLUNGEN

Mit den unter STROMSPAREINSTELLUNGEN verfügbaren Optionen können Sie die Höhe des Standby-Verbrauchs einstellen und die Standby-Verwendung festlegen:

STANDBY-VERBRAUCH Ermöglicht Ihnen, die Stromaufnahme einzustellen, wenn die Horizon Box im Standby-Modus ist. Die Optionen sind HOCH, MITTEL und ALLES AUS (KEIN TEL/INTERNET).

> Bitte beachten Sie, dass im Standby-Modus ALLES AUS das Telefon und die Internetverbindung inaktiv sind.

AUTO-STANDBY-MODUS Ermöglicht Ihnen festzulegen, wann die Horizon Box automatisch in den Standby-Modus wechselt.

EIN
Die Horizon Box wechselt zu der von Ihnen eingestellten Uhrzeit oder nach einem von Ihnen eingestellten Zeitraum in den Standby-Modus.

AUS
AUTO-STANDBY-MODUS wird nicht verwendet.

NACHTS
Die Horizon Box wechselt zur Standarduhrzeit 23.00 Uhr in den Standby-Modus. Der Standby-Modus NACHTS endet zur Standarduhrzeit 5.00 Uhr. Diese Uhrzeiten können mit AUTO-STANDBY VON-BIS eingestellt werden.

AUTO-STANDBY-AKTIVITÄT Ermöglicht Ihnen, die Anfangs- und Endzeit von AUTO-STANDBY-MODUS (EIN) einzustellen.

AUTO-STANDBY NACH Ermöglicht Ihnen, den Zeitraum festzulegen, nach dem die Horizon Box in den Standby-Modus wechselt. Die Uhrzeit wird in Schritten von 30 Minuten eingestellt; von 30 Minuten bis zu einem Maximum von 240 Minuten. Die Standardeinstellung ist 210 Minuten.

SOFTWARE

Ermöglicht Ihnen, das Horizon Boxsystem mit der aktuellen Software zu aktualisieren und die Versionsinformationen der gegenwärtig installierten Systemsoftware zu prüfen.

DIAGNOSE

Mit den unter DIAGNOSE verfügbaren Optionen können Sie den Status verschiedener Funktionen der Horizon Box überprüfen.

WERKSEINSTELLUNGEN

Ermöglicht Ihnen, die Horizon Box auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hierbei können die auf der Festplatte der Horizon Box gespeicherten Aufnahmen behalten oder gelöscht werden.

FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN

Ermöglicht eine neue Horizon-Fernbedienung hinzuzufügen. Folgen Sie dazu der Anleitung auf dem Bildschirm.

DISPLAY-HELLIGKEIT

Mit dieser Option können Sie die Display-Helligkeit der Horizon Box einstellen. Die verfügbaren Einstellungswerte sind 0.25; 0.5; 0.75 und 1, wobei 1 der maximalen Helligkeit entspricht.

TV-EINSTELLUNGEN

Mit der Option **TV-EINSTELLUNGEN** können Sie die Video- und Audioformate einstellen.

VIDEO-EINSTELLUNGEN

Mit den unter **VIDEO-EINSTELLUNGEN** verfügbaren Optionen können Sie den Typ der Videoverbindung wählen sowie das Anzeigeformat und die Auflösung einstellen:

VIDEO-ANSCHLUSS Ermöglicht Ihnen, die **HDMI**- oder **SCART**-Verbindung zu wählen. Es ist auch möglich, dass die Horizon Box den erforderlichen Video-Anschluss automatisch wählt.

INFO TV-GERÄT Bietet Informationen zum TV-Gerät, wenn diese Funktion vom Gerät unterstützt wird.

HDMI-AUFLÖSUNG Ermöglicht das Wechseln der TV-Auflösung.

TV FARBSYSTEM Ermöglicht Ihnen, das passende TV-Farbmodell zu wählen. Standardmässig ist die Option **AUTOMATISCH** ausgewählt. Die verfügbaren Optionen sind **AUTOMATISCH**, RGB, YCbCr-4:2:2 und YCbCr-4:4:4. Sollten Probleme mit der Bilddarstellung auftreten (z.B. Bildaussetzer oder falsche Farben), könnte eine Umstellung auf RGB helfen..

4:3 VIDEO-DARSTELLUNG Ermöglicht Ihnen, den Bildschirmdarstellungstyp zu wählen, der verwendet wird, wenn eine Sendung im 4:3-Format ausgestrahlt wird. Zur Wahl stehen **VERTIKALE STREIFEN, VOLLBILD (ZOOM)** und **VOLLBILD (STRETCH).**

AUDIO-AUSGANG

Mit den unter **AUDIO-AUSGANG** verfügbaren Optionen können Sie verschiedene Audio-Ausgabemöglichkeiten aktivieren und deaktivieren sowie Audio-Verzögerungen für **HDMI** und **SCART** ändern. Mit der Einstellung für die Audio-Verzögerung können Sie die Zeitverzögerung zwischen dem Video- und dem Audiosignal optimieren, falls erforderlich.

SCART Aktiviert oder deaktiviert die **SCART**-Audioausgabe.

HDMI Aktiviert oder deaktiviert die **HDMI**-Audioausgabe.

S/PDIF Aktiviert oder deaktiviert die **S/PDIF**-Audioausgabe.

DOLBY AC3 Aktiviert oder deaktiviert die **DOLBY (AC3)**-Audioausgabe.

S/PDIF AUDIO-VERZÖGERUNG Stellt die **S/PDIF Audio-Verzögerung** ein. Die Verzögerung kann in Schritten von 50 ms zwischen den Grenzen 0 ms und +200 ms geändert werden.

HDMI AUDIO-VERZÖGERUNG Stellt die **HDMI-Audio-Verzögerung** ein. Die Verzögerung kann in Schritten von 50 ms zwischen den Grenzen 0 ms und +200 ms geändert werden.

PIN UND KINDERSICHERUNG

Die Option **PIN UND KINDERSICHERUNG** ermöglicht es Ihnen, verschiedene Funktionen für den Schutz Ihrer persönlichen Daten einzurichten, den Zugriff Ihrer Kinder auf die Horizon Box und die zugehörigen Sender zu organisieren und einen neuen PIN-Code festzulegen.

PIN-EINSTELLUNGEN

Mit den in PIN-EINSTELLUNGEN verfügbaren Optionen können Sie Ihre PIN ändern und einstellen, falls eine PIN-Eingabe erforderlich ist:

JUGENDSCHUTZ CODE ÄNDERN Ihre **Jugendschutz-PIN** haben Sie mit der Auftragsbestätigung von Unitymedia erhalten.. Hier können Sie die erhaltene **Jugendschutz-PIN** ändern.

GERÄTE-PIN ÄNDERN Sie können eine separate **Geräte-PIN** aktivieren um den Zugang zu bestimmten Bereichen zu limitieren.

PIN FÜR «EINSTELLUNGEN» Wählen Sie diese Option, wenn Sie beim Zugriff auf das Menü **EINSTELLUNGEN** zur Eingabe der **Geräte-PIN** auffordern möchten.

PIN BEIM START Falls für diese Option **EIN** eingestellt ist, müssen Sie die **Geräte-PIN** eingeben, wenn Sie die Horizon Box im Standby-Modus **EINSCHALTEN**.

KAUFSCHUTZ

Hier können Sie den **Kaufschutz aktivieren** oder **deaktivieren**. Falls für die Option **«Kaufschutz» EIN** eingestellt ist, werden Sie aufgefordert, bei einem Kauf Ihre Bestell-PIN einzugeben.
Wenn Sie für diese Option **AUS** einstellen, können alle Personen in Ihrem Haushalt mit Ihrem Konto Artikel kaufen. Die Standardeinstellung für **«Kaufschutz»** ist **EIN**.

KINDERSICHERUNG

Mit den Optionen unter **KINDERSICHERUNG** können Sie Sender und Sendungen sperren. Sie müssen Ihre Jugendschutz-PIN eingeben, um diese Sender und Sendungen ansehen zu können.

SENDER SPERREN Ermöglicht Ihnen, einzelne Sender zu sperren und freizuschalten. Sie müssen Ihre Jugendschutz-PIN eingeben, um gesperrte Sender ansehen zu können.

Wählen Sie die Sender, die Sie sperren oder freischalten möchten, durch Drücken der Taste **OK** aus. Neben dem gewählten Sender sehen Sie ein angezeigtes Schloss.
Nachdem Sie die Sender gewählt haben, gehen Sie nach links und wählen Sie durch Drücken der Taste **OK** die Auswahl **BESTÄTIGEN**.

ALTERSBESCHRÄNKUNG Durch das Aktivieren dieser Option wird für Sendungen, die für das gewählte Alter ungeeignet sind, zur Eingabe der Jugendschutz-PIN aufgefordert.

AUFNAHMEN

Mit den unter **AUFNAHMEN** gruppierten Einstellungen können Sie Ihre Aufnahmezeiten verwalten und Konflikte bearbeiten.

ERINNERUNGSMELDUNGEN

Hier lassen sich die Erinnerungsmeldungen aktivieren oder deaktivieren:

AUFNAHMEEINSTELLUNGEN

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

PUFFER VOR SENDUNG

AUTOMATISCH
Die Horizon Box überwacht Änderungen bei den Startzeiten der Sendungen und passt die Zeiten an, um die gesamte Sendung aufzunehmen.

0 MIN.
Die Aufnahme startet zur programmierten Zeit.

1 MIN., 2 MIN., 5 MIN., 15 MIN., 30 MIN.
Fügt die gewählte Anzahl von Minuten dem Aufnahmestart hinzu.

PUFFER NACH SENDUNG

AUTOMATISCH
Die Horizon Box überwacht Änderungen bei den Endzeiten der Sendungen und passt die Zeiten an, um die gesamte Sendung aufzunehmen.

0 MIN.
Die Aufnahme endet zur programmierten Zeit.

1 MIN., 2 MIN., 5 MIN., 15 MIN., 30 MIN.
Fügt die gewählte Anzahl von Minuten nach dem Ende der Sendung hinzu.

SPEICHER-MANAGEMENT

AUTOMATISCH
Die Horizon Box löst jeden Konflikt von selbst, wenn der tatsächliche Konflikt auftritt.

WARNUNG
Sie werden benachrichtigt, dass Aufnahmen gelöscht werden, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen. Wenn keine Aufnahmen gelöscht werden können (z. B., wenn alle Aufnahmen geschützt sind), werden Sie in einer Mitteilung darüber informiert, Speicherplatz zu schaffen, um neue Aufnahmen durchführen zu können.

MANUELL
Sie können den Konflikt manuell lösen, indem Sie die zu löschende Sendung wählen.

BELEGTER SPEICHER

Zeigt die verwendete Speichermenge in Prozent an.

SERIEN-AUFNAHME

AUF EINEM SENDER
Nimmt die Serie nur auf dem gewählten Sender auf.

AUF MEHREREN SENDERN
Nimmt die Serie auf allen Sendern auf, die die Serie ausstrahlen.

MEINE EINSTELLUNGEN

Mit den unter **MEINE EINSTELLUNGEN** gruppierten Einstellungen können Sie die Horizon Box Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

ALLGEMEIN

MENÜSPRACHE Ermöglicht Ihnen, die Menüsprache zu ändern.

TRANSPARENZ EINSTELLEN Ermöglicht Ihnen, die Transparenz der Menüs einzustellen, die über der Vollbild-TV-Darstellung angezeigt werden. Verfügbare Optionen:

HELL
Am transparentesten

STANDARD
Ungefähr 50 % transparent

DUNKEL
Am dunkelsten

ANZEIGE INFOBALKEN Ermöglicht Ihnen festzulegen, wie lange der **Infobalken** angezeigt wird. Die Optionen sind **«5 SEK.»**, **«10 SEK.»** und **«15 SEK.»**.

HINTERGRUND TV PROGRAMM Ermöglicht Ihnen zu ändern, wie das TV-Bild angezeigt wird wenn die Übersicht über das TV-PROGRAMM (EPG) geöffnet ist.:

TV IM HINTERGRUND
Das Bild läuft im Vollbild im Hintergrund weiter.

MINI-TV
Der Hintergrund ist dunkel und das Bild wird im Vordergrund als Bild-in-Bild angezeigt.

SENDER BEI EINSCHALTEN Ermöglicht Ihnen, einen Sender zu wählen, der beim Einschalten der Horizon Box angezeigt wird. Verfügbare Optionen:

STANDARDSENDER
Ein von Unitymedia definierter Sender wird beim Start angezeigt..

ZULETZT GESEHEN
Zeigt den Sender an, der angesehen wurde, als die Horizon Box ausgeschaltet wurde.

SENDER WÄHLEN
Ermöglicht Ihnen, den beim Einschalten angezeigten Sender aus der vollständigen Senderliste zu wählen.

FAVORITEN

Ihre favorisierten TV-Sender definieren. Diese Favoriten werden an den Anfang der normalen Senderliste einsortiert.

FAVORITEN EINRICHTEN

Hier markieren Sie Ihre Lieblingssender. Diese Sender werden in der standardmässigen Senderliste ganz oben angezeigt. Sie erkennen Ihre Favoriten beim Umschalten an einem Stern neben dem Senderlogo.

So erstellen Sie Ihre Favoriten:

- Wählen Sie **FAVORITEN** und dann **FAVORITEN EINRICHTEN**.
- Durchsuchen Sie die verfügbaren Sender und wählen Sie die gewünschten durch Drücken der Taste **OK**. Sobald ein Sender gewählt ist, befindet sich das Symbol ✔ neben seinem Namen.
- **WICHTIG**: Bestätigen Sie Ihre Favoritenliste, indem Sie auf der linken Seite **BESTÄTIGEN** wählen.

FAVORITEN ORDNEN

Mit dieser Option können Sie ihre Favoriten ordnen. Die von Ihnen gewählte Reihenfolge entspricht der Reihenfolge, in der die Sender beim Senderwechsel angezeigt werden.

So ordnen Sie die Senderliste neu:

- Wählen Sie **FAVORITEN** und dann **FAVORITEN ORDNEN**.
- Durchsuchen Sie die Liste und wählen Sie den Sender, den Sie verschieben möchten, mit der Taste **OK**.
- Verschieben Sie den Sender mit der Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN** an eine andere Position. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **OK**.
- **WICHTIG**: Bestätigen Sie die neue Reihenfolge, indem Sie auf der linken Seite **BESTÄTIGEN** wählen.

AUDIO-SPRACHE
Mit dieser Option können Sie eine Audiosprache einstellen, z. B. für Sportsendungen, die nicht der gewählten Menüsprache der Horizon Box entspricht.

AUDIOSPRACHE WÄHLEN Ermöglicht Ihnen, die Audiosprache einzustellen, falls verfügbar. Drücken Sie **OK**, um die Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie OK.

ORIGINAL Setzt die Audiosprache auf die Standardsprache zurück.

UNTERTITEL
Mit dieser Option können Untertitel während Sendungen, die diese Option unterstützen, angezeigt werden.

UNTERTITEL-ANZEIGE Hier können Sie Untertitel **aktivieren** oder **deaktivieren**.

UNTERTITEL-SPRACHE Ermöglicht Ihnen, die Untertitelsprache einzustellen, falls diese bei Sendungen oder Filmen angeboten werden.

TELETEXT-HINTERGRUND
Mit dieser Option können Sie den Hintergrundtyp für Teletext wählen.

SCHWARZ Stellt Schwarz als den Teletext-Hintergrund ein.

DURCHSICHTIG Stellt Durchsichtig als den Teletext-Hintergrund ein. Der aktuelle Sender ist durch den Hintergrund sichtbar.

EMPFEHLUNGEN
Horizon verfügt über einzigartige Funktionen, die für ein vollständig auf Sie abgestimmtes Unterhaltungserlebnis sorgen. Basierend auf TV-Sendungen die Sie gesehen oder aufgenommen haben, bietet Ihnen Horizon persönliche Empfehlungen für TV-Sendungen, Filme aus der Videothek und TV-Serien, die Sie eventuell interessant finden. Nach der Eingabe Ihrer Geräte-PIN können Sie EMPFEHLUNGEN aktivieren oder deaktivieren.

HÖR- UND SEHHILFEN
Diese Option bietet spezielle Einstellungen für Hörgeschädigte und Sehbehinderte.

AUDIO-BESCHREIBUNG
Ermöglicht die Aktivierung einer zusätzlichen, beschreibenden Tonspur für Sehbehinderte.

UNTERTITEL FÜR GEHÖRLOSE Ermöglicht Ihnen, zusätzliche beschreibende Untertitel für Kunden mit Hörproblemen anzuzeigen. Dieser Dienst ist nicht für alle Sender verfügbar.

ZURÜCKSETZEN Setzt die Optionen für Hör- und Sehhilfen auf die Standardeinstellung zurück.

NETZWERK EINRICHTEN

Mit den unter **NETZWERK EINRICHTEN** gruppierten Einstellungen können Sie Ihre Horizon Box als Router und WLAN-Zugriffspunkt einrichten oder die Horizon Box mit einem bereits vorhandenen Router verbinden (Client-Modus)

Anschliessend können Sie auf Multimediadateien zugreifen, die auf Ihrem PC und anderen Geräten gespeichert sind, und sie mit der Horizon Box wiedergeben.

NETZWERK-ASSISTENT Richten Sie mit diesem Assistenten die Internet- und Heimnetzwerk-Verbindungen Ihrer Horizon Box ein. Dadurch können Sie auf Videos, Musik und Fotos zugreifen, die in Ihrem Heimnetzwerk gespeichert sind.

Sie können zwischen zwei Optionen wählen. Wenn Ihnen eine Internetverbindung von Unitymedia zur Verfügung steht, können Sie die Box als den Haupt-Internetzugriffspunkt für Ihr Heimnetzwerk einrichten. Wenn Sie zu Hause eine Internetverbindung über einen anderen Zugriffspunkt nutzen, können Sie die Box mit dem vorhandenen Heimnetzwerk verbinden. Unter EINRICHTUNG HEIMNETZWERK finden Sie dazu eine entsprechende Anleitung.

MEDIENKATALOG AKTUALISIEREN Hier können Sie den Medienkatalog Ihrer mit dem Heimnetzwerk verbundenen Geräte aktualisieren.

NETZWERK-DIAGNOSE Bietet Informationen zum Heimnetzwerkstatus.

WI-FI-EINSTELLUNGEN

WLAN EIN/AUS
Ermöglicht Ihnen, WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.

WPS-KONFIGURATION
Mit WPS (WLAN Protected Setup) können Sie Geräte mit der Horizon Box verbinden, indem Sie am vorhandenen Router, falls er WPS unterstützt, eine spezielle Taste drücken. Dies wird Konfiguration auf Knopfdruck genannt.

Wählen Sie WPS-KONFIGURATION um den Kopplungsprozess zu starten. Drücken Sie anschließend innerhalb von 2 Minuten die Taste WPS an Ihrem Router.

Nach der erfolgreichen Kopplung sind die Horizon Box und Ihr Gerät verbunden.

NETZWERKNAME (SSID)
Ermöglicht Ihnen, einen eigenen Netzwerknamen für die Horizon Box einzustellen.

PASSWORT
Ermöglicht Ihnen, das WLAN-Passwort zu ändern.

WI-FI-KANAL
Ermöglicht Ihnen, den WLAN-Kanal zu wählen, den der Zugriffspunkt verwendet.

Bitte beachten Sie, dass die Länge Ihres Passworts mindestens 8 Zeichen betragen muss. Um das neue Passwort zu übernehmen, wählen Sie **BESTÄTIGEN** und drücken Sie **OK**.

GESPERRTE ELEMENTE

Wenn Sie eine Altersbegrenzung für Sendungen einstellen oder einen Sender sperren, können diese Sendungen oder diese Sender nicht angezeigt werden.
Eine durch die Altersbegrenzung gesperrte Sendung bzw. gesperrter Sender wird durch die Eingabe der Jugendschutz-PIN freigegeben.
Die Jugendschutz-PIN haben Sie mit der Auftragsbestätigung von Unitymedia erhalten.
Um festzulegen wann die Eingabe der Jugendschutz-PIN erforderlich sein soll gehen Sie zu OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/PIN UND KINDER-SICHERUNG/KINDERSICHERUNG/ALTERSBESCHRÄNKUNG.

Gesperrte/r Sender/Sendung

Um einen Sender freizuschalten, drücken Sie **OK** und geben Sie Ihre Jugendschutz-PIN ein.

Nicht abonnierter Sender

Sollten Sie weitere Programmpakete abonnieren wollen, hilft Ihnen der Unitymedia-Kundenservice gerne weiter.

Gesperrter Sender oder gesperrte Sendung im Infobalken

Gesperrte Sendungen oder Sender werden bei Verwendung des Infobalkens als schwarzes Bild mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt.
Drücken Sie hierzu die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, wenn der Infobalken angezeigt wird. Das Vorschaufenster wird mit dem vorherigen/nächsten Sender aktualisiert, aber der Sender oder die Sendung ist gesperrt.

Nicht abonnierter Sender im Infobalken

Drücken Sie hierzu die Taste **NACH OBEN** oder **NACH UNTEN**, wenn der Infobalken angezeigt wird. Das Vorschaufenster wird mit dem vorherigen/nächsten Sender aktualisiert, aber der Sender ist gesperrt.

AUFNAHMEKONFLIKTMANAGEMENT

Der Horizon HD Recorder ermöglicht die simultane Aufnahme von bis zu 4 Sendungen. Wenn mehr als 4 Aufnahmen gleichzeitig aktiv sind, tritt ein Aufnahmekonflikt auf.

Es gibt zwei Situationen, in denen Aufnahmekonflikte auftreten können. Wenn Sie eine Sendung aufnehmen möchten und sich die Aufnahmezeiten anderer programmierter Aufnahmen überschneiden (AUFNAHMEKONFLIKTE BEI SENDUNGEN).
Wenn Sie eine Aufnahme programmieren und die Festplatte voll ist (SPEICHERMANAGEMENTKONFLIKTE).

Aufnahmekonflikte bei Sendungen

Ein Aufnahmekonflikt bei einer Sendung tritt auf, wenn Sie eine Aufnahme programmieren und die maximale Anzahl weiterer, sich überschneidender Aufnahmen bereits erreicht ist. Wenn ein Konflikt auftritt, wird der Bildschirm für die Konfliktlösung angezeigt. Zur Konfliktlösung stehen drei Möglichkeiten bereit:

- AUTOMATISCH LÖSEN
- MANUELL LÖSEN
- AUFNAHME-STOPP

AUTOMATISCH LÖSEN

Wenn Sie die Option **AUTOMATISCH LÖSEN** wählen, entscheidet die Horizon Box zum Konfliktzeitpunkt, wie der Konflikt gelöst wird.
Die Horizon Box weist jeder programmierten Aufnahme eine Priorität zu. Geschützte Aufnahmen haben die höchste Priorität und früher programmierte Aufnahmen haben die niedrigste Priorität. Live-TV hat Priorität vor allen Programmierungen.
Wenn ein Konflikt bevorsteht, beendet die Horizon Box die Aufnahme der Programmierung mit der niedrigsten Priorität und startet die Aufnahme der Programmierung mit der höheren Priorität.
Wenn die Programmierung mit der höheren Priorität abgeschlossen ist, bevor die niedriger priorisierte Programmierungszeit vorbei ist, setzt die Horizon Box die Aufnahme der Programmierung mit der niedrigeren Priorität fort.

MANUELL LÖSEN

Wenn Sie die Option **MANUELL LÖSEN** wählen und die Taste **OK** drücken, wird eine Liste der aufzunehmenden Sendungen angezeigt (aufgelistet von der frühesten zur spätesten).
Sie können jetzt eine Sendung oder die Sendungen wählen, die Sie löschen möchten, um den Konflikt zu lösen. Bis der Konflikt gelöst ist, bleibt der nächste zu löschende Eintrag markiert. Wenn der Konflikt gelöst ist, wird dieser Bildschirm automatisch ausgeblendet.

Orang-Utans auf Borneo 20:10 - 20:45
Showdown in Kansas 20:15 - 22:05
Du hast niemals geliebt 20:10 - 21:00
Musikfestival Köln 20:05 - 22:30

Die Einblendung der Liste mit kollidierenden Aufnahmen erfolgt für 2 Minuten. Treffen Sie innerhalb dieser Zeit keine Auswahl , wie der Konflikt gelöst werden soll, wird die neue von Ihnen eingestellte Aufnahme automatisch gelöscht.

AUFNAHME-STOPP

Mit der Option **AUFNAHME-STOPP** löschen Sie die neueste Programmierung und kehren in die Vollbild-TV-Darstellung zurück.

Speichermanagementkonflikte

Der Speichermanagementkonflikt-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie die Aufnahme einer Sendung gestartet oder programmiert haben und die Horizon Box feststellt, dass nicht genügend Speicher für die gesamte Programmierung vorhanden ist. Wird der Bildschirm mit diesem Konflikt angezeigt, wird er aufgrund der Speichermanagement-Einstellungen, die Sie unter OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/AUFNAHMEN/AUFNAHMEEINSTELLUNGEN/SPEICHERMANAGEMENT konfiguriert haben, eingeblendet.

Konflikte während der Aufnahme

Wenn während einer Aufnahme die Kapazitätsgrenze der Festplatte erreicht wird, wird ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt.
Anhand der Priorität der einzelnen Aufnahmen werden vom System zwei unterschiedliche Meldungen angezeigt. Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn ungeschützte (niedrige Priorität) Aufnahmen auf der Festplatte sind:

Ihre Festplatte ist voll. Möchten Sie frühere Aufnahmen automatisch löschen?
In diesem Fall werden Sie aufgefordert, das Löschen von Aufnahmen mit niedriger Priorität von der Festplatte zu bestätigen oder abzulehnen, um die Aufnahme fortzusetzen. Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Um die Aufnahmen mit niedriger Priorität zu behalten, wählen Sie die Option **NEIN** und drücken Sie die Taste **OK**. Die Horizon Box löscht die Aufnahmen mit niedriger Priorität nicht und die Aufnahme der aktuellen Programmierung wird gestoppt.
- Um die Aufnahmen mit niedriger Priorität zu löschen, wählen Sie die Option **JA** und drücken Sie die Taste **OK**. Die Horizon Box löscht Aufnahmen mit niedriger Priorität und die aktuell programmierte Aufnahme wird fortgesetzt.

Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn geschützte (hohe Priorität) Aufnahmen auf der Festplatte sind:

Ihre Festplatte ist voll. Sie müssen frühere Aufnahmen löschen, die in Ihrer Mediathek gespeichert sind.
In diesem Fall werden Sie aufgefordert, das Löschen von Aufnahmen mit niedriger Priorität von der Festplatte zu bestätigen oder abzulehnen, um die Aufnahme fortzusetzen. Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Um die Aufnahmen mit hoher Priorität zu behalten, wählen Sie die Option **NEIN** und drücken Sie die Taste **OK**. Die Horizon Box löscht die Aufnahmen mit hoher Priorität nicht und die Aufnahme der aktuellen Programmierung wird gestoppt.
- Um die Aufnahmen mit hoher Priorität zu löschen, wählen Sie die Option **JA** und drücken Sie die Taste **OK**. Die Horizon Box löscht Aufnahmen mit hoher Priorität und die aktuell programmierte Aufnahme wird fortgesetzt.

Treffen Sie im Auswahlmenü nicht innerhalb von 3 Minuten eine Auswahl, , wird die Standardaktion (Option **NEIN**) angewendet.

Konflikte während der Reservierung oder Sofortaufnahme

Wenn Sie eine Aufnahme programmieren oder manuell eine Aufnahme starten und die Festplatte voll ist, wird vom System ebenfalls eine Meldung mit einer Konfliktwarnung angezeigt.

In Abhängigkeit von den Festplatten-Management-Einstellungen, die Sie unter OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/AUFNAHMEN/AUFNAHME-EINSTELLUNGEN/SPEICHERMANAGEMENT eingestellt haben, zeigt die Horizon Box die folgenden Optionen an:

- Wenn in den Speichermanagement-Einstellungen **MANUELL** eingestellt ist, wird der Benachrichtigungsbildschirm angezeigt. Löschen Sie Aufnahmen unter **MEINE MEDIEN,** um Speicherplatz freizugeben.

- Wenn in den Speichermanagement-Einstellungen **AUTOMATISCH** oder **WARNUNG** eingestellt ist, prüft die Horizon Box, ob Aufnahmen mit der niedrigsten Priorität vorhanden sind. Wenn welche vorhanden sind, wird der Konflikt bezüglich fehlenden Speichers ignoriert und die Aufnahme programmiert. Für die Programmierung wird Speicher von Aufnahmen mit niedriger Priorität verwendet.

- Wenn keine Aufnahmen mit niedriger Priorität vorhanden sind, wird der Benachrichtigungsbildschirm angezeigt. Löschen Sie Aufnahmen unter MEINE MEDIEN, um Speicherplatz freizugeben.

Treffen Sie im Auswahlmenü nicht innerhalb von 2 Minuten eine Auswahl, wird die Programmierung ignoriert.

ZUGRIFF AUF DIE WEBBENUTZEROBERFLÄCHE DES HORIZON-ROUTERS

Der in die Horizon Box integrierte WLAN-Router funktioniert eigenständig; auf ihn kann von einem Computer aus zugegriffen werden. Die wichtigsten Einstellungen können Sie auch unter OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/NETZWERK EINRICHTEN/NETZWERKDIAGNOSE aufrufen.

1. Schliessen Sie Ihren Computer mit Hilfe eines Ethernet-Kabels an der Rückseite der Horizon Box an.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die folgende Adresse ein: http://192.168.192.1
3. Geben Sie als Benutzername und Passwort jeweils «admin» ein.

In Ihrem Webbrowser wird die Web-Admin-Benutzeroberfläche von Horizon angezeigt.

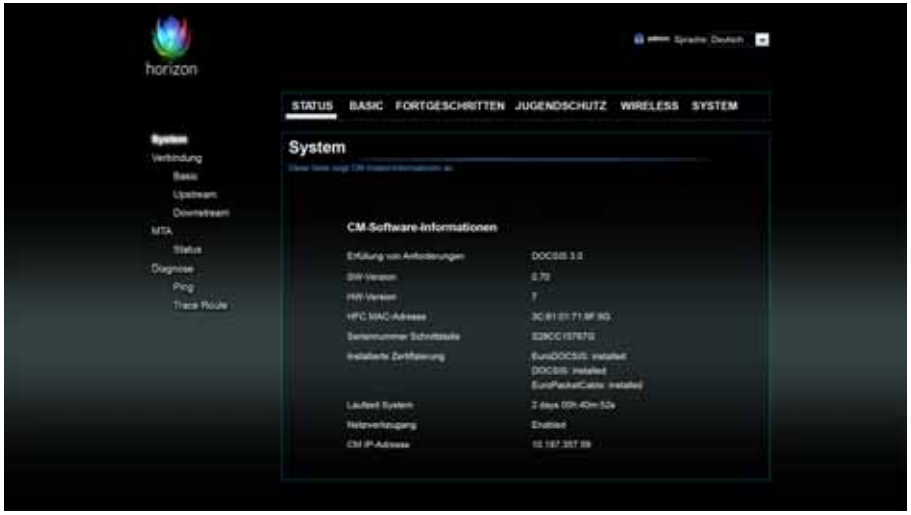

Prüfung der WLAN-Einstellungen

Um die Grundeinstellungen des WLAN-Netzwerks zu überprüfen, wählen Sie «**Wireless > 2.4GHz > Funk**».

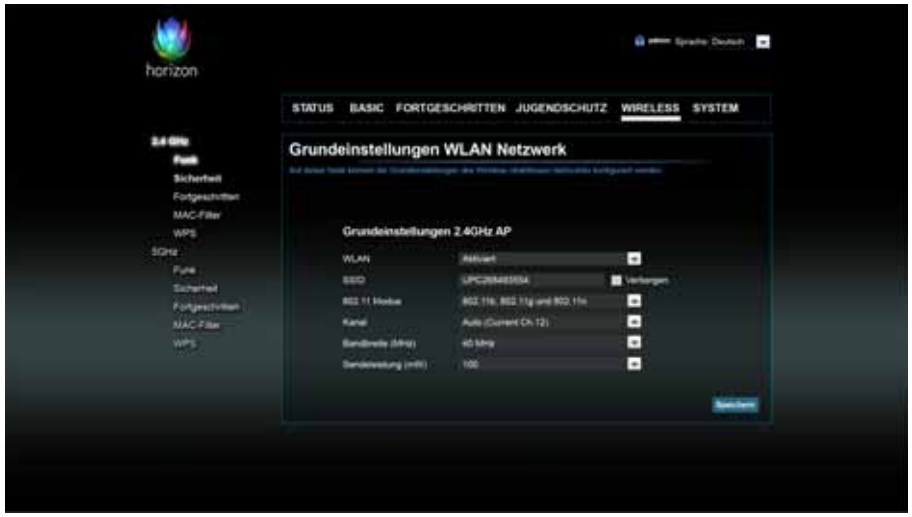

Auf diesem Bildschirm werden die SSID und der verwendete Kanal angezeigt.

Änderung der WLAN-Sicherheitseinstellungen

Um den WLAN-Sicherheitsmodus, die Verschlüsselung oder das Passwort zu ändern, wählen Sie «**WIRELESS > 2.4GHz > Sicherheit**».

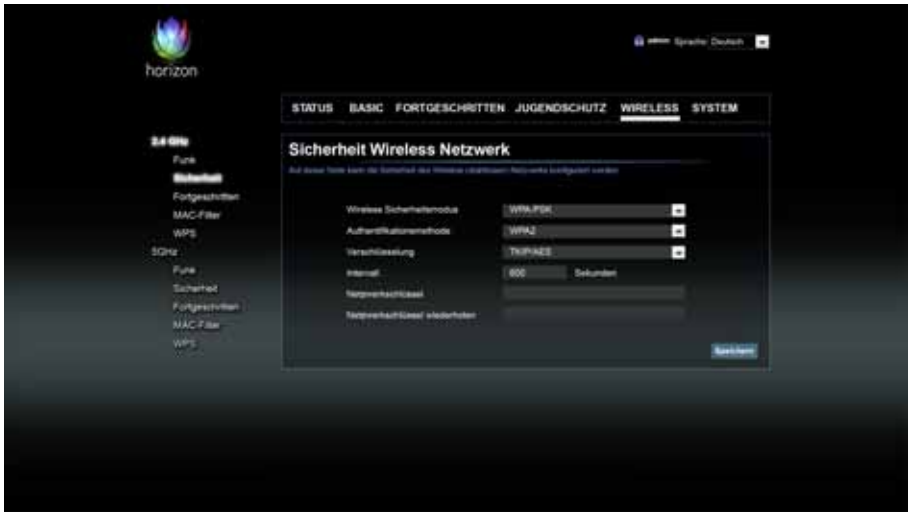

Auf diesem Bildschirm werden die verwendeten Authentifizierungs- und Verschlüsselungsprotokolle angezeigt, und Sie erhalten Zugriff auf das Verbindungspasswort. Dieses können Sie im Feld «**Netzwerkschlüssel**» ändern. Notieren Sie sich unbedingt das Passwort, da Sie es benötigen, sobald Sie weitere Geräte an das WLAN-Netzwerk Ihrer Horizon Box anschliessen möchten. Das Standardpasswort finden Sie auf der Unterseite Ihrer Horizon Box.

FEHLERBEHEBUNG

Fehlersymbole der Horizon Box

Wenn auf dem Display der Horizon Box im normalen Betrieb eines der folgenden Symbole dauerhaft angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Unitymedia..

☎	TELEFON Kein Freizeichen	Kein Freizeichen, obwohl Ihr Telefonabonnement aktiv ist.
OFFLINE	HORIZON BOX-KONNEKTIVITÄT	Es besteht keine Verbindung zu den Diensten von Unitymedia.
((•))	WLAN-KONNEKTIVITÄT	Keine WLAN-Konnektivität der Horizon Box.

Fehlermeldungen

Wenn während des Installationsvorgangs oder im normalen Betrieb eine Fehlermeldung angezeigt wird, folgen Sie den angezeigten Anweisungen und notieren sich den **FEHLERCODE**. Wenn das Problem dauerhaft besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von Unitymedia.

Probleme und Lösungen

Kein Bild auf dem TV

- Überprüfen Sie, ob HDMI- bzw. SCART-Kabel korrekt an Horizon Box und TV-Gerät angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Horizon Box und Wandsteckdose.

Kein Ton auf dem TV

- Überprüfen Sie, ob HDMI- bzw. SCART-Kabel korrekt an Horizon Box und TV-Gerät angeschlossen sind. Wenn andere Audiogeräte angeschlossen sind, überprüfen Sie auch deren Kabel.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautstärkeregler nicht auf null steht.

Die Horizon Box wird nicht mit Strom versorgt

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit der Horizon Box und der Netzsteckdose verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite der Horizon Box in der EIN-Position ist.

Die Horizon-Fernbedienung funktioniert nicht mehr, die Horizon Box reagiert nicht auf die Befehle der Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung nicht mehr richtig funktioniert, sollten Sie zunächst die Batterien austauschen. Wenn die Fernbedienung auch mit neuen Batterien nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an den Kundenservice von Unitymedia.

Die Lautstärkeregler an der Horizon-Fernbedienung funktionieren nicht. Ich kann die Lautstärke von Sendungen nicht ändern

Um bei digitalen TV-Programmen die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken, muss die Fernbedienung zuerst für Ihr TV-Gerät konfiguriert werden. Andernfalls können Sie die Lautstärke lediglich mit der Fernbedienung Ihres TV-Geräts ändern.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fernbedienung mit Ihrem Fernseher verbinden

Das Fernsehbild ist verpixelt («Blockeffekt»)

Das von der Horizon Box empfangene Signal ist zu schwach. Überprüfen Sie das Koaxialkabel zwischen Wandsteckdose und Horizon Box. Um eine ausreichende Qualität des Digitalsignals sicherzustellen, müssen Sie die mitgelieferten Kabel (siehe S. 7) Die Horizon Box muss direkt mit der Wandsteckdose verbunden sein. Sollte das Bild auch nach Überprüfung der Kabel weiterhin verpixelt sein, wenden Sie sich bitte an den Unitymedia-Kundendienst.

Bildaussetzer (schwarzer Bildschirm) oder Darstellung von falschen Farben

Ändern Sie das TV-Farbmodell auf «RGB».
Diese Funktion finden Sie unter OPTIONEN/EINSTELLUNGEN/TV-EINSTELLUNGEN/VIDEO-EINSTELLUNGEN/TV FARBSYSTEM

Ich möchte einen bestimmten Sender sehen, doch in einer Meldung wird angezeigt, dass ich diesen Sender nicht abonniert habe

Wie viele Kanäle verfügbar sind, hängt von Ihrem Vertrag ab. Für bestimmte Kanäle benötigen Sie ein Zusatzabo. Wenn Sie an zusätzlichen Programmpaketen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice

Ich habe eine PIN vergessen oder verloren

Ihre PINs haben Sie mit der Auftragsbestätigung von Unitymedia erhalten. Wenn Sie eine PIN zwischenzeitlich geändert haben und Sie diesen neuen Code vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, damit der PIN-Code zurückgesetzt werden kann.

Worauf muss ich beim Anschliessen der Horizon Box achten?

Es ist wichtig, dass die Horizon Box direkt an die Wandsteckdose angeschlossen ist. Zwischen Wandsteckdose und Horizon Box dürfen sich keine anderen Geräte, Verteiler oder Verstärker befinden.
Achten Sie zudem darauf, dass rund um die Horizon Box ausreichend Platz zur Belüftung vorhanden ist.

Strahlen HD-Sender ihre Sendungen immer in HD-Qualität aus?

HD-Sender strahlen stets in HD-Qualität (High Definition) aus. Allerdings sind viele der betreffenden Sendungen lediglich in Standardqualität (SD) produziert worden. Diese Sendungen werden dann vom Fernsehsender so umgewandelt, dass sie in HD-Auflösung ausgestrahlt werden können. Dieses Bildmaterial weist allerdings nicht die Qualität eines in HD produzierten Materials auf.

Ich habe keinen HDMI-Anschluss an meinem Fernseher. Kann ich die Horizon Box trotzdem anschliessen?

Ja. Schliessen Sie dazu an der SCART-Buchse Ihres TV-Geräts ein SCART-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, sollten Sie nach Möglichkeit immer das HDMI-Kabel verwenden.

Kann ich die Horizon Box gleichzeitig mit HDMI (für HD) und SCART (für Standardauflösung) an den Fernseher anschliessen?

Dies ist in der Regel nicht möglich. Nur wenige TV-Geräte bieten diese Möglichkeit. In einem solchen Fall können Sie manuell zwischen SCART- und HDMI-Übertragung umschalten. Generell sollten Sie sich aber für eine der beiden Optionen entscheiden. Am besten geeignet ist in der Regel der HDMI-Anschluss.

TV-CODES FÜR DIE KOPPLUNG DER HORIZON-FERNBEDIENUNG

A	
A.R. Systems	0012
Accent	0019
Acer	0028
Acme	3521
Acoustech	5094
Acoustic Solutions	0032
Action	0033
Acura	0036
ADA	0038
ADC	0040
Adcom	0041
Addison	0043
ADL	0045
Admiral	0046
Advent	0054
Adyson	0058
AEA	3606
AEG	0059
Aftron	3470
Agashi	0063
Agazi	3522
AGB	0064
Aiko	0069
Aim	0070
Airis	0071
Aiwa	0072
Akai	0074
Akashi	0075
Akiba	0078
Akira	0079
Akito	0082
Akura	0083
Alaron	0085
Alba	0086
Alcyon	0093
Alkos	3523
Allorgan	0105
Allstar	0108
Amitech	0130
Amoi	0132
Amplivision	0138
Amstrad	0140
AmTRAN	3785
Anam	0146
Anam National	0147
Anasonic	4602
Andersson	0148
Anglo	0151
Anitech	0154
Ansonic	0156
AOC	0165
Aolinpike	0168
Apex Digital	0170
Apollo	0171
Arc En Ciel	0178
Arcam	0179
Arcam Delta	3524
Arcelik	4791
Ardem	0184
Arena	3375
Aristona	0192
ART	0199
Art Mito	3737
Arthur Martin	0200
ASA	0202
Asberg	0205
Asora	0213
Astar	0218
Astra	0221
Asuka	0227
ATD	0229
Atec	0230
Atlantic	0233
Atori	0237
Auchan	0240
AudioSonic	0264
Audioton	0266
Audiovox	0268
Audioworld	0269
Ausind	0276
Autovox	0280
Aventura	0287
Awa	0296
Axxent	0302
Axxon	0303
Ayomi	3525
B	
B&D	3609
Baier	0308
Baihe	0309
Baile	0310
Baird	0311
Bang & Olufsen	0314
Baohuashi	0316
Baosheng	0318
Barco	0319
BARON	3959
Basic Line	0325
Bastide	0327
Bauer	0329
Baur	0331
Baysonic	0333
Bazin	0335
Beaumark	0340
Beijing	0345
Beko	0346
Belson	0355
Belstar	0357
Bennett	3612
BenQ	0359
Bensten	3559
Beon	0361
Berthen	0363
Best	0364
Bestar	0368
Bestar-Daewoo	0369
Bestwell	3560
Binatone	0378
Black Diamond	0384
Black Star	0386
Black Stripe	3613
Blacktron	3526
Blackway	0388
Blaupunkt	0390
Blue Media	3378
Blue Sky	0395
Blue Star	0396
Boca	0399
Boman	0402
Bondstec	0403
Boots	0405
Bork	3615
BPL	0413
Brandt	0416
Brandt Electronique	0417
Brillian	0422
Brimax	3797
Brinkmann	0423
Brionvega	0424
Britannia	0425
Broksonic	0432
Brother	0433
Bruns	0435
BskyB	0436
BSR	0437
BTC	0439
Bush	0445
Buxtron	5095
C	
Caihong	0462
Caishi	0465
Cameron	4032
Camper	3911
Capsonic	0486
Carad	0488
Carena	0489
Carrefour	0492
Carver	0494
Cascade	0496
Casio	0499
Cat	0500
Catha	4094
Cathay	0501
CCE	0504
Celebrity	0509
Celestial	0511
cello	0514
Centrex	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changfeng	0528
Changhai	0529
Changhong	0530
Chengdu	0535
Chimei	3563
Ching Tai	0541
Chuangjia	4096
Chun Yun	0545
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chungfeng	0548
Chunsun	0549
Cimline	0552
Cinex	0563
City	0569
Clarivox	0576
Clatronic	0581
Clayton	0582
CMS	0590
CMS Hightec	0591
Coby	0597
Commercial Solutions	0615
Concorde	0626
Condor	0627
Conia	0628
Conrac	0632
Conrowa	0634
Contec	0635
Continental Edison	0637
Cosmel	0647
Crosley	0655
Crown	0658
CS Electronics	0663
CTC	0664
C-Tech	0449
CTX	0665
Curtis	0666
Curtis Mathes	0667
CWN	0668
CWR-Tech	4778
Cybertron	0675
Cytronix	0681
D	
D.Boss	3619
Daewoo	0692
Dainichi	0694
Dansai	0699
Dansette	0701
Dantax	0702
Datron	4201
Datsura	0703
Dawa	0707
Daytek	0708
Dayton	0709
Daytron	0710
De Graaf	0716
DEC	0717
Decca	0718
Deitron	0722
Denko	0730
Denver	0733
Desmet	0738
DGM	3566
Diamant	0746
Diamond	0747
DiBoss	0749
Dick Smith Electronics	0750
Digatron	0751
Digihome	0758
Digiline	0759
DigiLogic	0760
DigiMax	3808
Digital Device	0770
Digital Life	0772
Digitek	0779
Digitex	0780
Digitor	0781
Digix	3520
DiK	0787
Dixi	0807
DL	0810
DMTech	0813
Domeos	0817
Dongda	0820
Donghai	0821
Drean	0832
DSE	0833
DTS	0837
Dual	0838
Dual-Tec	3528
Dumont	0840
Duongjie	4101
Durabrand	0842
Dux	0843
D-Vision	0684
DVX	0847
DX Antenna	0849
Dynatron	0855
Dynex	3476
Dyon	4769
E	
E:max	0856
Easy Living	0860
Ecco	0864
ECE	0865
Edison-Minerva	0871
Elbe	0880
Elbe-Sharp	3529
Elcit	0883

Electa	3530
Electrion	4787
ELECTRO TECH	3531
Electroband	0888
Electrograph	0889
Electrohome	0890
Elekta	0895
Elektra	0896
Element	3477
Elfunk	0899
ELG	0900
Elin	0902
Elite	0903
Elmak	0907
Elonex	4019
Elta	0910
Emerson	0917
e-motion	3496
Emperor	0921
Envision	0933
Enzer	0934
Epson	0937
Erisson	4057
Erres	0942
ESA	0943
ESC	0945
Ether	0948
Etron	0949
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evesham	0972
Evolution	0973
Excel	3628
Excello	0975
Expert	0976
Exquisit	0978
F	
Fagor	0983
Fagor Life	4102
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyan	0992
Feiyue	0993
Fenmenti	4103
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelity	0998
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Fintec	1006
Firstar	1007
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016
Formenti	1023
Formenti-Phoenix	1024
Fortress	1027
Fraba	1030
Friac	1040
Frontech	1042
Fujicom	1048
Fujimaro	1050
Fujimaru	3575
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054
Funai	1056
Furi	1057
Furichi	1058
Futronic	1061
Future	3632
G	
Gaba	4059
Galaxi	1068
Galaxis	1069
Galeria	3633
Gateway	1076
GBC	1078
Geant Casino	1082
GEC	1083
Geloso	1087
General	1090
General Electric	1091
General Technic	1095
Genesis	1096
Genexxa	1097
Gericom	1103
GFM	3820
G-Hanz	3397
Giant	1113
Gold	3823
Goldfunk	1135
GoldHand	1136
Goldline	1138
GoldStar	1140
Gooding	1141
Goodmans	1142
Gorenje	1144
GP	1147
GPM	1149
Gradiente	1151
Graetz	1152
Granada	1154
Grandin	1156
Great Wall	4105
Gronic	1160
Grundig	1162
Grunkel	1164
GVA	3510
H	
H&B	1171
Haaz	1172
Haier	1175
Haihong	1176
Haiyan	1177
Halifax	1179
Hallmark	1180
Hammerstein	3636
Hampton	1183
Hankook	1188
Hanns.G	3478
Hannspree	1189
Hanseatic	1190
Hantarex	1192
Hantor	1193
Harwa	1203
Harwood	1204
Hauppauge	1206
Havermy	1208
HCM	1210
Hedzon	3637
Hema	1222
Hemmermann	1223
Heran	3828
Hewlett Packard	1229
Hicon	1232
Hifivox	1233
Higashi	1234
Highlander	3829
Highline	1236
Hikona	1237
HiLine	3533
Hinari	1243
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
Hitec	1253
Hitsu	1257
Hoeher	1262
Hoher	4504
Home Electronics	1265
Hongmei	1272
Hongyan	1274
Hornyphon	1277
Hoshai	1278
HP	1283
Hua Tun	1286
Huafa	1287
Huanghaimei	1288
Huanghe	1289
Huanglong	1290
Huangshan	1291
Huanyu	1292
Huaqiang	1293
Huari	1294
Hugoson	1297
Huijiaban	4108
Humax	1298
Hygashi	1308
Hyper	1309
Hypson	1312
Hyundai	1315
I	
Iberia	1320
ICE	1324
ICeS	1325
ICT	1328
iDEAL	3641
IISonic	1334
Iiyama	1335
Imperial	1346
Imperial Crown	1347
Indesit	1349
Indiana	1350
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Ingersoll	3642
Inno Hit	1358
Innova	1359
Innovation	1360
Innowert	1362
Inotech	1364
Insignia	1368
Inspira	4296
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
IR	4110
Irradio	1396
IRT	1397
Isukai	1402
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITT Nokia	1407
ITV	1408
J	
JCB	1421
JDV	1423
Jean	1424
JEC	1426
JGC	1434
Jiahua	1435
JiaLiCai	1436
Jinfeng	1438
Jinhai	1439
Jinque	1440
Jinta	1441
Jinxing	1442
JMB	1445
JNC	1446
Jocel	1448
JTV	3645
Jubilee	1460
Juhua	1461
JVC	1464
K	
Kaige	1470
Kaisui	1471
Kambrook	1473
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangli	1478
Kangwei	4115
Kangyi	1479
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kathrein	1486
Kawa	1487
Kawasho	1489
KDS	1494
Ken Brown	1499
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenstar	3756
Kenwood	1507
Keymat	3499
Khind	1511
KIC	1512
Kingsbrook	3917
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kioto	1523
Kiton	1525
KLL	1531
Kneissel	1535
Kobra	1537
Kolin	1541
Kolster	1543
Kongque	1545
Konichi	1546
Konig	1547
Konka	1548
Kontakt	1549
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Kotron	1560
Koyoda	1561
Kross	1571
KTV	1572
Kuaile	1573
Kulun	1577
Kunlun	1578
Kuro	1579
Kyoshu	1583
Kyoto	1585
L	
L&S Electronic	1588
LaSAT	1597
Lavis	1602
Layco	4117
Leader	1604
Lecson	1606

Legend	1609
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lentec	3405
Lesa	1622
Levis Austria	3648
Lexsor	1626
Leyco	1627
LG	1628
LG/Goldstar	3536
Liesenk	3537
Liesenk & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Lloyd's	1648
Local Calcutta TV	1651
Local Chennai TV	1652
Local Delhi TV	3411
Local India TV	1653
Local Malaysia TV	1656
Lodos	1659
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
Logik	1661
Logix	1663
Longjiang	1664
Luker	1673
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683
LXI	1686
M	
M Electronic	1688
Madison	1698
MAG	1701
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnum	1709
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marks and Spencer	3585
Mascom	1738
Master's	1742
Mastro	1743
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Matsuviama	1752
Maxam	3651
Maxdorf	1756
Maxent	1757
Maxim	1759
MCE	1766
McMichael	1768
Meck	1775
Mediator	1784
Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297
Megas	1792
Megatron	1795
MEI	1796
Meile	1797
Melectronic	3654
Melvox	1799
Memorex	1800
Memory	1801
Memphis	1802
Mercury	1804
Mermaid	1806
Merritt	3655
Metronic	1809
Metz	1810
MGA	1811
Micromaxx	1822
Microspot	3849
Microstar	1827
MicroTEK	1829
Mikomi	1833
Minato	1835
Minerva	1838
Ministry Of Sound	4247
Minoka	1840
Mirai	1849
Mitsai	3851
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Monaco	1868
Moree	4565
Morgans	3970
Morgan's	1875
Motion	1877
Motorola	1878
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mx Onda	1919
MyCom	3659
Myryad	1922
N	
NAD	1926
Naiko	1930
Nakimura	1933
Nanbao	1934
Nansheng	1935
Naonis	1936
NAT	1941
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
NEO	3947
Nesco	1960
Netsat	1966
NetTV	1967
Network	1968
Neufunk	1970
New Tech	1979
New World	1980
Newave	1981
Nicamagic	1994
Nikai	4566
Nikkai	1998
Nikkei	1999
Nikko	2000
Nimbro	4065
Nintaus	2006
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Norcent	2020
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Nortek	3862
Novak	2033
Novatronic	2035
Novex	4567
Novita	2037
Nu-Tec	2048
O	
O.K.Line	4301
Oceanic	2061
Odeon	2064
Odys	4066
Okana	4122
Okano	2065
OKI	4067
Olevia	2067
Omega	2072
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onei	4302
Onida	2081
Onimax	2082
Onn	3663
Onwa	2087
Onyx	3864
Opera	2090
Optimus	2095
Optonica	2099
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111
Orline	2113
Ormond	2114
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otic	2125
Otto Versand	2126
Oulin	4123
P	
Pacific	2135
Packard Bell	2138
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panache	4069
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
Papouw	3664
PARK	3951
Pathe	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
Peng Sheng	2181
Penney	2182
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Petters	2189
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Phocus	2198
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pilot	2207
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Polar	4303
Polaroid	2230
Policom	2231
Polyvision	4304
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni Prince	4125
Precision	2244
Premier	2248
President	2250
Prima	2253
PrimeView	3513
Princess	3514
Pringston	2259
Prinz	2260
Profekt	4126
Profex	2269
Profi	2270
Profilo	2272
Profitronic	2273
Proline	2274
Promax	2275
Proscan	2279
Prosco	2280
Prosonic	2282
Protech	2284
Proton	2288
Protron	2289
Proview	2290
ProVision	2291
Pvision	2300
Pye	2302
Pymi	2304
Q	
Qingdao	2308
Quadro	4071
Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle	2322
Questa	2324
R	
Radialva	2329
Radio	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Rank	2345
Rank Arena	2346
RBM	2350
RCA	2351
Realistic	2354
Recco	2358
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669
Rediffusion	2364
Redstar	2366
Reflex	2368
Relisys	2374
Remotec	2377
Reoc	2379
Revox	2383
Rex	2385
RFT	2386
Rhapsody	2387
Ricoh	2390
Rinex	2392

R-Line	2327
Roadstar	2398
Robotron	2401
Rodex	3671
Rolsen	3921
Rolson	2410
Rowa	2416
Royal	2419
Royal Lux	2420
RTF	3548
Rukopir	3672
S	
Saba	2429
Sagem	2434
Saige	2435
Saisho	2437
Saivod	2439
Salora	2443
Salsa	2444
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Sandra	2454
Sanjian	2455
Sansui	2458
Santon	2459
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
Save	3673
SBR	2492
Sceptre	2498
Schaub Lorenz	2500
Schneider	2501
Scotch	2506
Scott	2508
Sears	2514
Seaway	2515
Seelver	2520
SEG	2522
SEI	2524
Sei-Sinudyne	2525
Seitech	3433
Seleco	2528
Semivox	2529
Semp	2530
Sencora	2531
Sentra	2534
Serie Dorada	2538
Serino	2539
Shancha	2546
Shanghai	2547
Shanshui	4133
Shaofeng	2549
Sharp	2550
Shen Ying	2552
Shencai	2553
Sheng Chai	3922
Sheng Chia	2554
ShengCai	4217
Shenyang	2555
Sherwood	2557
Shinelco	4074
Shintoshi	2564
Shivaki	2567
Shorai	2569
Show	2570
Siam	2572
Siarem	2573
Siemens	2574
Siera	2576
Siesta	2577
Silva	2591
Silva Schneider	2592
Silver	2594
SilverCrest	2595
Singer	2599
Sinotec	2600
Sinudyne	2601
Skantic	2605
SKY	2610
SKY Brasil	3923
Skysonic	2627
Skyworth	2631
Sliding	2635
SLX	2638
Smaragd	2641
S-Media	3515
Soemtron	2647
Sogo	2650
Solavox	2654
Sonawa	2663
Songba	2665
Songdian	4136
Sonic	2666
Soniko	2669
Soniq	2670
Sonitron	2671
Sonneclair	2673
Sonoko	2675
Sonolor	2676
Sontec	2677
Sontech	3435
Sony	2679
Sound & Vision	2680
Soundesign	2684
Soundwave	2689
Sova	2690
Sowa	2691
Soyea	2692
Soyo	2693
Spectra	2697
Spectroniq	2701
Squareview	2703
Srypton	4138
Ssangyong	2706
Staksonic	2712
Standard	2713
Starlite	2728
Stenway	2739
Stern	2741
Stevison	2742
Strato	2745
Strong	2748
Stylandia	2752
Sunic Line	3677
Sunkai	2762
Sunny	2764
Sunstar	2768
Sunstech	2769
Sunwood	2772
Superla	2782
Superscan	2786
Supersonic	2787
SuperTech	2789
Supervision	2791
Supra	2792
Supratech	2793
Supreme	2795
Susumu	2797
Sutron	2798
SVA	2800
Svasa	2801
Swedx	2803
Swisstec	2806
Sydney	2808
Sylvania	2809
Symphonic	2810
Synco	2811
Sysline	2815
Sytong	2820
T	
T+A	2821
Tacico	2823
Tactus	2825
Tai Yi	2833
Taishan	2835
Talent	2838
Tandberg	2842
Tandy	2843
Targa	2847
Tashiko	2850
Tatung	2852
TCL	2856
TCM	2857
Teac	2860
Teachimagen	4140
Tec	2861
Tech Line	2863
Techica	2865
Technica	2868
Technics	2869
Technika	2870
TechniSat	2873
Technisson	2874
Techno	4076
Technol Ace	2875
Technosonic	2878
Technotrend	2879
Techvision	4307
Techwood	2884
Tecnimagen	2885
Teco	2886
Tedelex	2889
Teiron	2891
Tek	2892
Teknika	2895
Teleavia	2901
Telecor	2910
Telefunken	2914
Telefusion	2915
Telegazi	2917
Telemeister	2924
Telesonic	2930
Telestar	2931
Teletech	2934
Teleton	2935
Televideon	2938
Teleview	2939
Televiso	2941
Temco	2946
Tempest	2948
Tennessee	2952
Tensai	2954
Tenson	2955
Tesla	3680
Tesmet	3550
Tevion	2962
Texet	2963
Thomson	2972
Thorn	2974
Thorn-Ferguson	2976
Tiane	2980
Tiankeban	4142
Tiny Digital	2987
TMK	2994
TML	2995
Tobo	2999
Tokai	3001
Tokaido	3002
Tokyo	3004
Tomashi	3006
Tongguang	3008
Tongtel	3010
Top Show	3681
Topline	3016
Toshiba	3021
Tosumi	3023
Towada	3028
Toyoda	3030
Trakton	3036
Trans Continens	3037
TRANS-continents	3039
Transfec	4143
Transonic	3041
Transtec	3042
Triad	3049
Trident	3054
Trio	3056
Tristar	3057
Triumph	3058
TVS	3081
TVTEXT 95	3082
U	
Uher	3089
Ultravox	3095
UMC	3099
Unic :Line	3100
Union	3781
United	3106
Unitronic	4513
Universal	3113
Universum	3115
Univox	3116
V	
V7 Videoseven	3130
VANGUARD	3450
Venturer	3143
Venus	4308
Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videocon	3163
Videologic	3165
Videologique	3166
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Vidtech	3179
Viewsonic	3186
Viore	3192
Visiola	3197
Vision	3198
Vistar	3207
Vistron	3773
Visual Innovations	4773
Vito	4310
Vivax	3601
Vivo	4353
Vizio	3211
Vortec	3217
Voxson	3220
VU	4078
Vue	3225
W	
Walker	4311
Waltham	3230
Wards	3231
Warumaia	3232
Watson	3233
Watt Radio	3234
Waycon	3237
Wega	3238

Wegavox	3239
Weipai	3241
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weltstar	3247
Westinghouse	3249
Weston	3251
Wharfedale	3255
White Westing-house	3258
Wilson	3260
Winco	3263
Windsor	3265
Windstar	3266
Windy Sam	3267
Wintel	3271
World-of-Vision	3282
Woxter	3286
Wyse	3288
X	
Xenius	3297
Xiahua	3299
Xianghai	3300
Xiangyang	3301
Xiangyu	3302
Xihu	3303
Xinaghai	3304
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xingyu	3926
Xinrisong	3308
Xiron	4079
Xlogic	3310
XMS	3312
Xomax	3905
Xoro	3315
Xrypton	3317
Xuelian	3320
Y	
Yakumo	3324
Yamaha	3326
Yamishi	3328
Yapshe	3329
Yingge	3334
Yokan	3335
Yoko	3336
Yonggu	3339
Yorx	3340
Yousida	3343
Ytawai	3344
Yuhang	3345
YU-MA-TU	3603
Yüsmart	4777
Z	
Zanussi	3349
Zenith	3356
Zepto	4081
ZhuHai	3364
Ziggo	4007
Zonda	3369

SICHERHEITSANWEISUNGEN

STROMVERSORGUNG

- Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose.
- Schliessen Sie Ihren Fernseher an, nachdem Sie die Stromversorgung zum Fernseher und der Set Top Box durch Herausziehen der Stromstecker unterbrochen haben.
- Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, bevor Sie das Stromkabel mit dem Produkt verbunden haben.
- Fassen Sie das Zentralgerät, das Stromkabel und den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Verbinden Sie nicht mehrere Geräte gleichzeitig mit derselben Steckdose.
- Falls das Video-/Tonkabel nach dem Anschliessen heiss wird, ziehen Sie den Stromstecker heraus und kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe der Anlage befinden und leicht zugänglich sein.

INSTALLATION & WARTUNG

- Gefahr von elektrischem Schlag, NICHT ÖFFNEN.
- Installieren Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung.
- Installieren Sie das Produkt gemäss den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Installieren Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung oder in der Nähe von Heizgeräten.
- Bedecken Sie nicht die Oberseite der Box.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät, da dadurch die Funktion der Frontplatte beeinträchtigt werden kann.
- Sprühen Sie nicht Wasser direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, wie z. B. Wachs, Mückenspray, Alkohol oder Spülmittel.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine unstabile Unterlage.
- Zerlegen, reparieren oder ändern Sie das Produkt nicht.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder bei längerer Nichtverwendung den Stecker heraus.
- Ziehen Sie den Stecker sofort heraus und kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch ausgibt.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.

ALLGEMEINES

Bewahren Sie diese Anweisung als Nachschlagewerk auf.

The Hangover: Copyright © 2012 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. – Insomnia: Copyright © 2013 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. -Der Kleine Eisbär: ©2010 Warner Bros. Ent. Alle rechten voorbehouden - Matrix Revolutions: Copyright © 2013 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. - Oceans Thirteen: Copyright © 2007 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. Verfügbar in der Unitymedia Videothek - Es war einmal in Amerika: Copyright © 2013 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. - Der Rote Baron: Copyright © 2013 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. - Sex and the city 2: Copyright © 2010 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. - Transformers: Dark of the Moon: Copyright © 2010 Paramount Home Entertainment Benelux - Urmel aus dem Eis: Copyright © 2013 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved. - Zweiohrküken: Copyright © 2013 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Unitymedia NRW GmbH
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kundenservice
Aachener Str. 746-750
50933 Köln

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way,
Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom